


ニチガク 電子黒板  
(4 色カラー印刷 / USB メモリ出力 /  
LAN 出力 / 普通紙対応 / 映写スクリーン付)  
プ ラ ン ・ テ ー ジ

# PLAN:TAGE

LF-71S・LFW-71S・LF-72・LFW-72  
LF-73S・LFW-73S・LF-74・LFW-74

**Windows 7/Vista/XP 版 LAN 設定手順編**

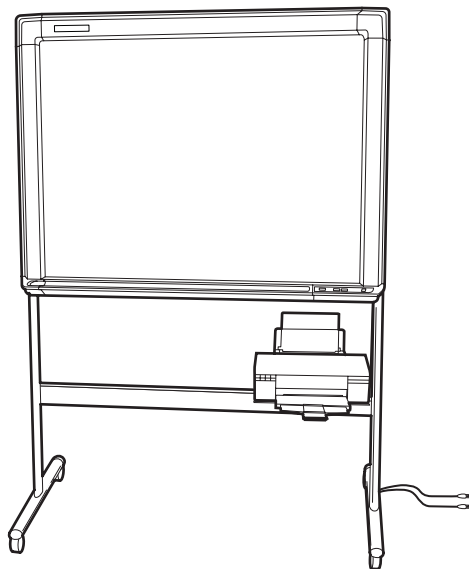

**Nichigaku**

# 目次

1、Windows 7/Vista 編	3
▶ 設定作業上の注意	3
▶ 設定作業の流れ	3
▶ 設定用パソコンの IP アドレス参照	4
▶ 設定内容記録欄	5
▶ 新規アカウント作成	5
▶ 保存用共有フォルダの設定	9
▶ ネットワーク設定変更	11
▶ プランページの設定	15
2、Windows XP 編	29
▶ 設定作業上の注意	29
▶ 設定作業の流れ	29
▶ 新規アカウント作成	30
▶ 保存用共有フォルダの設定	34
▶ ネットワーク設定変更	41
▶ プランページの設定	48
▶ LAN 保存先について	61

## 商標について

● Microsoft および Windows は、Microsoft Corporation の商標または登録商標です。  
なお、各社の商標および製品商標に対しては、特に注記のない場合でも、これを十分尊重いたします。その他、記載されてる商品名、会社名は各社の登録商標、または商標です。

# 1 Windows 7/Vista 編

※本編は Windows 7 を前提に記載しております。

## 設定作業上の注意

- パソコンで設定作業を行うには、「コンピュータの管理者」でログオンする必要があります。「コンピュータの管理者」については、パソコンまたは OS の取扱説明書をご参照ください。
- パソコン及びシステム環境はお客様の使用状況により異なります。本書記載内容と実際の画面と異なる場合がございます。

## 設定作業の流れ

1 設定用パソコンの内容を調べます。



2 新規アカウントを作成します。



3 保存用共有フォルダの設定をします。



4 ネットワーク設定を変更します。



5 プランページの設定をします。




設定終了


## ▶ 設定用パソコンの IP アドレス参照

- 1 [スタート] をクリックして、スタート画面を表示させた後 [プログラムとファイルの検索] に cmd と入力し、[Enter キー] を押します。

※入力は英数小文字です。

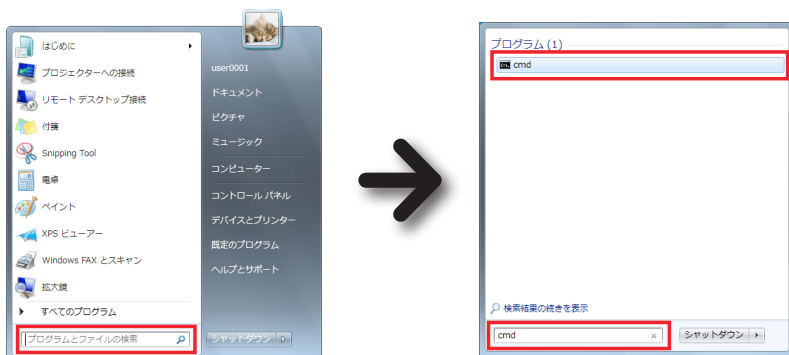

- 2 カーソルの点滅位置に ipconfig/all と入力し、[Enter キー] を押します。
- 3 表示されたアドレスの数値を次ページの設定内容記録欄に控え、[ × ]を押してウィンドウを閉じます。

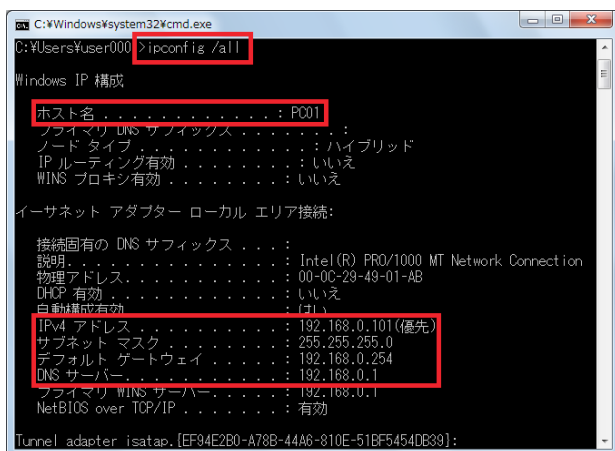


## ▶ 設定内容記録欄

IP アドレス：	<input type="radio"/> IP アドレスを自動的に取得する
サブネットマスク：	<input type="text" value="."/> <input type="text" value="."/> <input type="text" value="."/>
デフォルトゲートウェイ：	<input type="text" value="."/> <input type="text" value="."/> <input type="text" value="."/>
DNS サーバ：	<input type="radio"/> DNS サーバのアドレスを自動的に取得する
優先 DNS サーバ：	<input type="text" value="."/> <input type="text" value="."/> <input type="text" value="."/>
代替 DNS サーバ：	<input type="text" value="."/> <input type="text" value="."/> <input type="text" value="."/>
ホスト名：	<input type="text"/>
プランテー지의 IP アドレス：	<input type="text" value="."/> <input type="text" value="."/> <input type="text" value="."/>

## ▶ 新規アカウント作成

- 1 「スタート」をクリックし、「コントロールパネル」をクリックします。

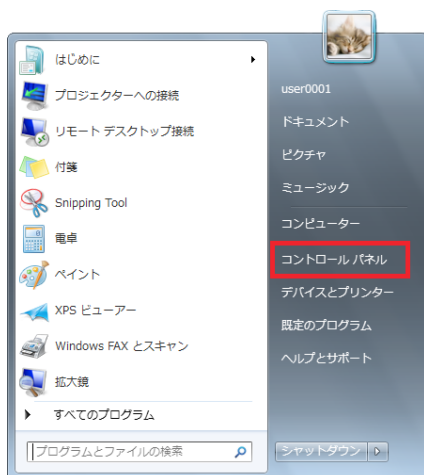

2 「ユーザーアカウントの追加または削除」をクリックします。




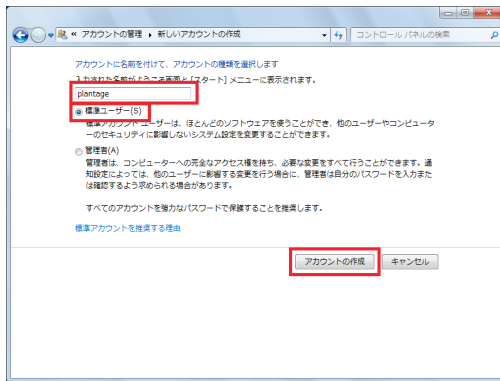
**注意**

「ユーザーアカウント制御」がボックス表示された場合は、「続行」をクリックします。

3 「新しいアカウントの作成」をクリックします。



- 4 [新しいアカウント名] と表示されたボックスに plantage と入力し、  
[標準ユーザー (S)] の  にチェックを入れ [アカウントの作成] をクリックします。



- 5 [plantage 標準ユーザー] をクリックします。



6 「パスワードの作成」をクリックします。



7 「新しいパスワード」と、「新しいパスワードの確認」と表示されたボックスに nichigaku と入力し、「パスワードの作成」をクリックします。




8 「x」をクリックし、ウィンドウを閉じます。




## ▶保存用共有フォルダの設定


- 1 「スタート」をクリックし、スタート画面を表示させた後、[プログラムとファイルの検索] にネットワークと入力し [Enter キー] を押します。次に、[ネットワークと共有センター] をクリックします。

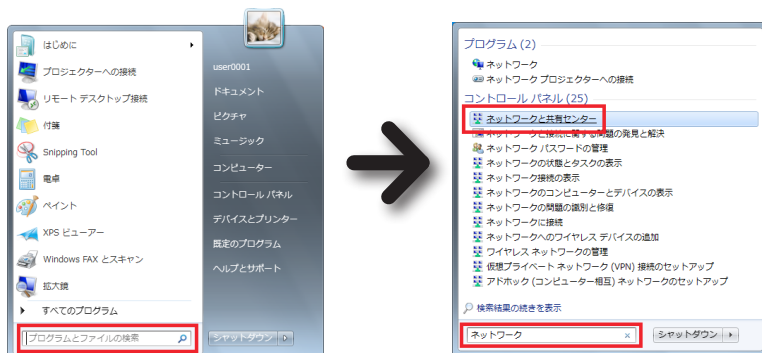

- 2 「共有の詳細設定の変更」をクリックします。

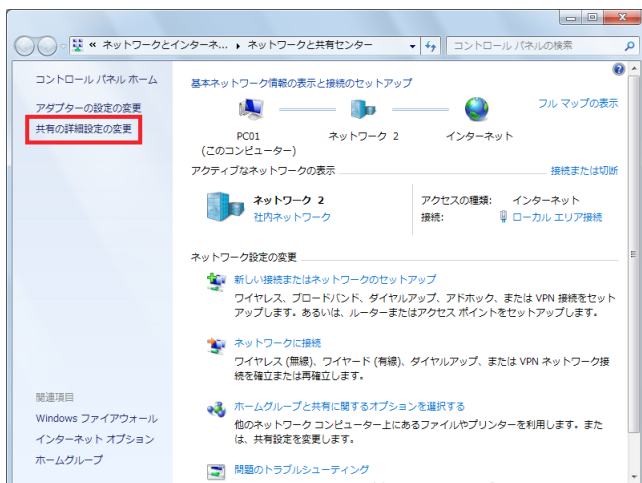


- 3 [ファイルとプリンターの共有]の[ファイルとプリンターの共有を有効にする]と、[パブリック フォルダーの共有]の[共有を有効にして、...]の ☒ にチェックを入れ[変更の保存]をクリックします。

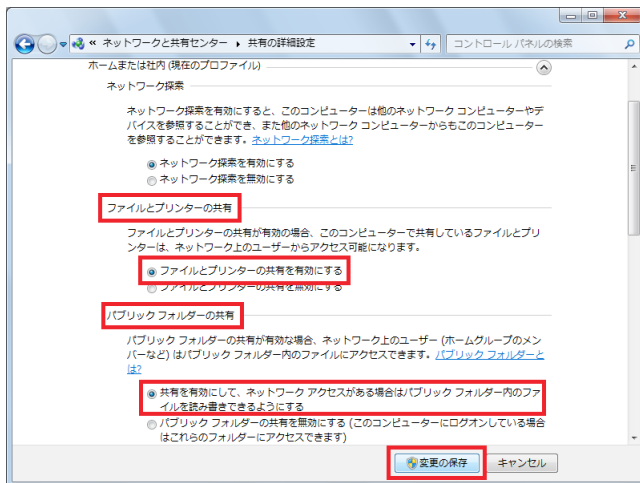


- 4 [x] をクリックし、ウィンドウを閉じます。

## ▶ ネットワーク設定変更


- 1 「スタート」をクリックし、スタート画面を表示させた後、[プログラムとファイルの検索] にネットワークと入力し [Enter キー] を押します。次に、[ネットワークと共有センター] をクリックします。

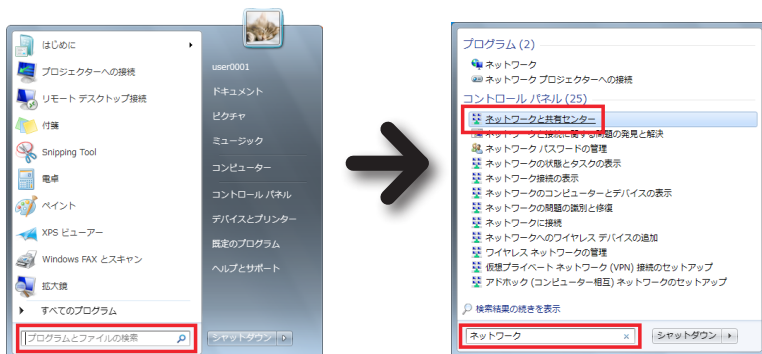


- 2 「状態の表示」をクリックします。

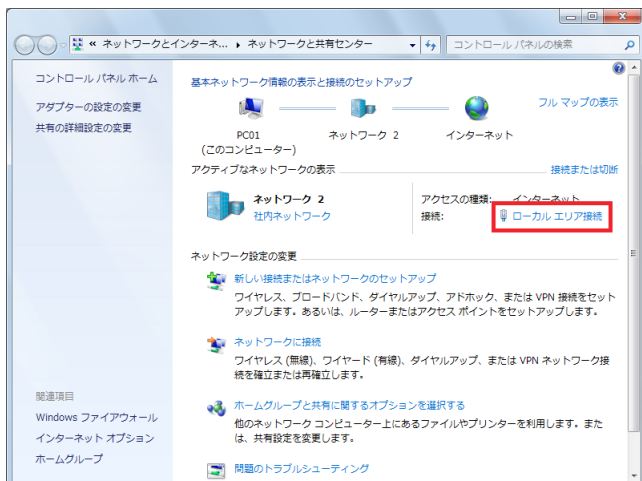


- 3 [プロパティ (P)] をクリックします。

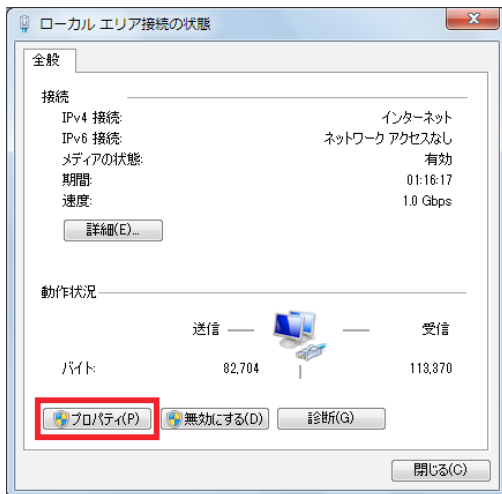

- 4 [インターネットプロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4)] を選択し、[プロパティ (R)] をクリックします。

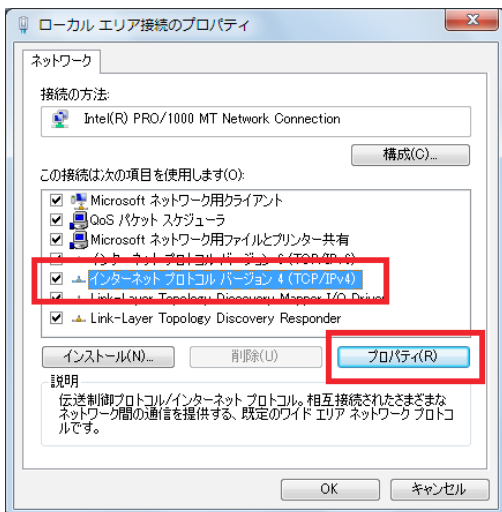


- 5 設定内容記録欄（ページ 5）に設定内容を控え、保管してください。

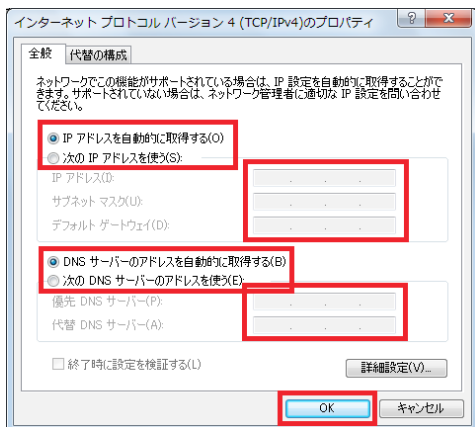


### 注意

IP アドレスが自動取得設定されているお客様は、「設定用パソコンの IP アドレス参照」にある方法で設定内容を控えてください。


- 6 [次の IP アドレスを使う (S)] の ☒ をチェックし、[IP アドレス (I)] に 192.168.0.10 を、[サブネットマスク (U)] に 255.255.255.0 を入力します。[デフォルトゲートウェイ(D)]は空欄にします。更に、[次の DNS サーバーのアドレスを使う(E)]の ☒ をチェックし設定内容を空欄にして、[OK] をクリックしてください。

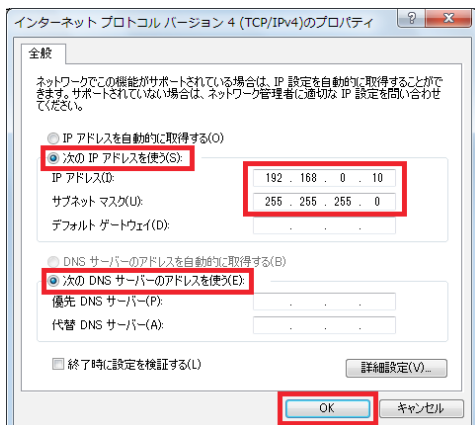

- 7 [閉じる] をクリックします。

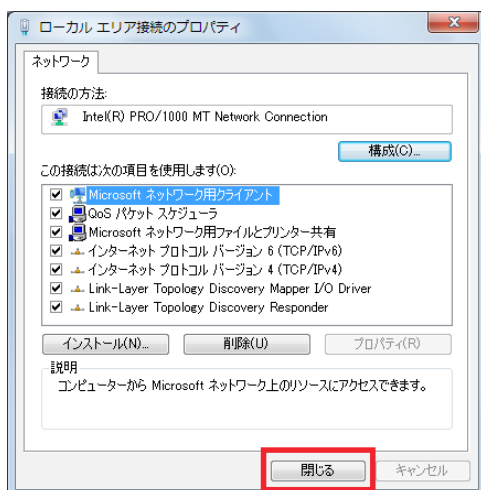

- 8 [ローカルエリア接続の状態] の [IPv4 接続] がローカルであることを確認し、[閉じる (C)] をクリックします。

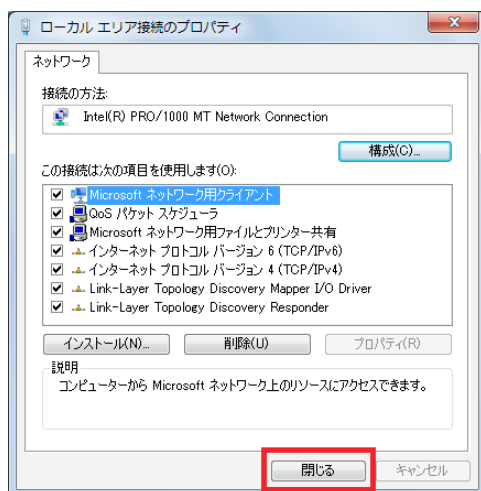

## ▶ プランテージの設定

### <設定前の準備作業>

- 電源投入時にエラー表示がある場合、操作パネルの「こく」ボタンを2回押してください。
- 設定にお使いのパソコンに常駐しているプログラムを全て止めてから作業を行ってください。（例：ウィルス対策用ソフトウェアなど）
- **LAN 環境の変更等でプランテージの再設定をする場合、本体の初期化が必須となります。以下の手順で行ってください。**
  - ① 本体から出ている電源コードのプラグを抜き差ししてください。
  - ② 約 1 分間、そのままお待ちください。
  - ③ 操作パネルの「←」「→」キーを同時に押しながら、電源スイッチを入れてください。
  - ④ ③の操作後「枚数表示」が回転します。最後に 1 が表示されます。


### 注意

工場出荷時、本体は初期化された状態です。再設定時以外では初期化操作を絶対に行わないでください。


- 1 タスクバーのアイコンをクリックし、インターネットエクスプローラーを起動します。



- 2 アドレスバーに `http://192.168.0.253/` と入力し [Enter キー] を押します。

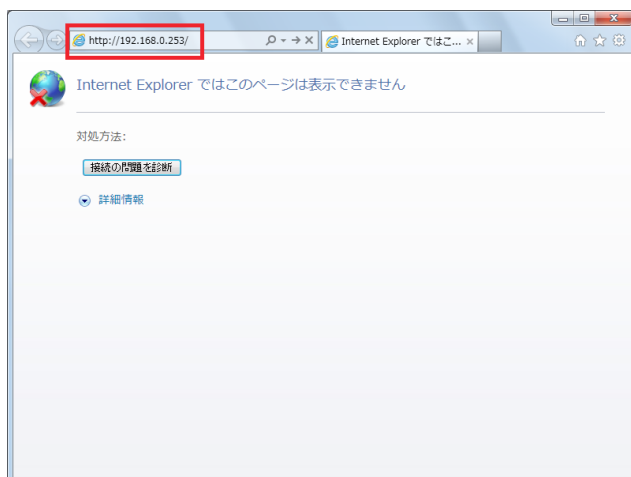

- 3 [ユーザー名] に `plantage` 、 [パスワード] に `nichigaku` と入力し、[ OK ] をクリックします。

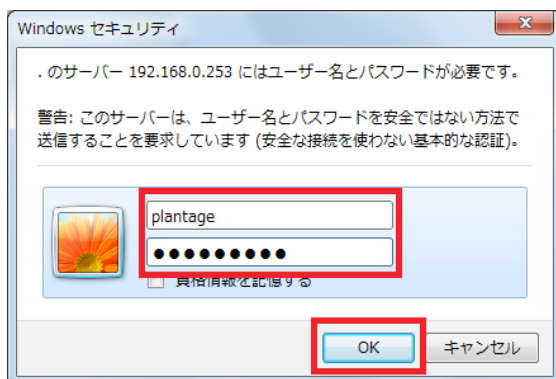




**注意**

設定画面が開かない場合、以下の事項を確認してください。

- ・ ping コマンドを使用し、プランページの応答があるかをご確認ください。

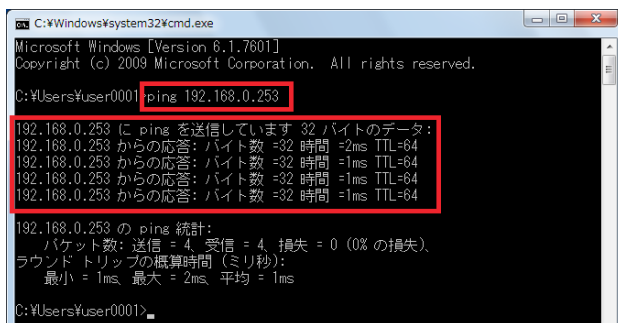

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.


C:\Users\User001>ping 192.168.0.253

192.168.0.253 に ping を送信しています 32 バイトのデータ:
192.168.0.253 からの応答: バイト数 =32 時間 =2ms TTL=64
192.168.0.253 からの応答: バイト数 =32 時間 =1ms TTL=64
192.168.0.253 からの応答: バイト数 =32 時間 =1ms TTL=64
192.168.0.253 からの応答: バイト数 =32 時間 =1ms TTL=64

192.168.0.253 の ping 統計:
    パケット数: 送信 = 4, 受信 = 4, 損失 = 0 (0% の損失),
    ラウンドトリップの概算時間 (ミリ秒):
        最小 = 1ms, 最大 = 2ms, 平均 = 1ms

C:\Users\User001>
```

- ・ 自動構成やプロキシが設定されている場合、チェックを外してください。

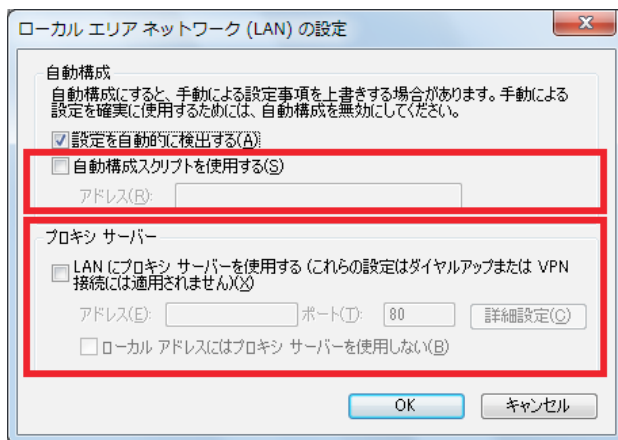

- 4 プランテージ設定画面が表示されます。

- 5 [システム設定] で [端末名]、[日付]、[時間] を入力します。

- ① [端末名] に英数小文字で plantage と入力します。

**注意**

同一ネットワーク内に複数導入される場合は、端末名が重複しないように入力してください。  
例) plantage1, plantage2...

- ② [日付]、[時刻] を入力し、[設定] をクリックします。  
③ [プランテージ設定画面] が再度表示されるまでお待ちください。

6 [ネットワーク設定] でネットワークアドレスを入力します。

ネットワーク設定	
IPアドレス	192.168.0.253
サブネットマスク	255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ	192.168.0.254
プライマリDNS	192.168.0.1
セカンダリDNS	192.168.0.2

設定

- ① [IP アドレス] は、設定内容記録欄の内容の内、最後の数字を 253 に変えて入力します。
- ② 設定内容記録欄の [ブランチの IP アドレス] に内容を控えてください。
- ③ [サブネットマスク] は、設定内容記録欄と同じ内容を入力します。
- ④ [デフォルトゲートウェイ] は、設定内容記録欄と同じ内容を入力します。


**注意**

入力数値の間に必ずドット (英数小文字) を入力してください。

①で入力した数値の 253 は必須ではありません。お客様がお使いのアドレス値と重ならない数値で入力してください。

- ⑤ [プライマリ DNS] は、設定内容記録欄の [優先 DNS サーバー] と同じ内容を入力します。
- ⑥ [セカンダリ DNS] は、設定内容記録欄の [代替 DNS サーバー] と同じ内容を入力します。
- ⑦ [設定] をクリックします。


7 メッセージボックスが表示されます。[OK] をクリックします。  
[×] をクリックしてインターネットエクスプローラーを閉じます。

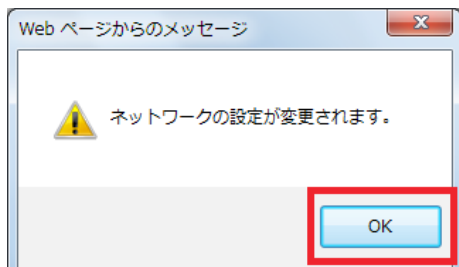

**注意**

[OK] 押下後、画面が白くなることがありますが、問題はありません。


- 8 「スタート」をクリックし、スタート画面を表示させた後、「プログラムとファイルの検索」にネットワークと入力し「Enter キー」を押します。次に、「ネットワークと共有センター」をクリックします。

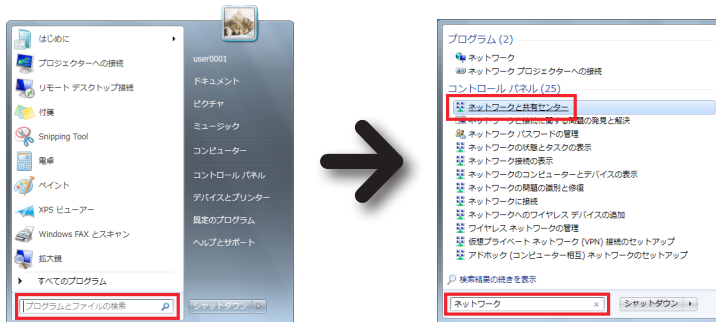


- 9 「状態の表示」をクリックします。




10 [プロパティ (P)] をクリックします。

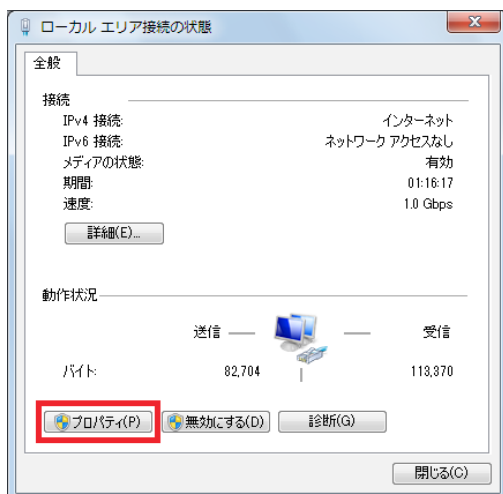

11 [インターネットプロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4)] を選択し、[プロパティ (R)] をクリックします。

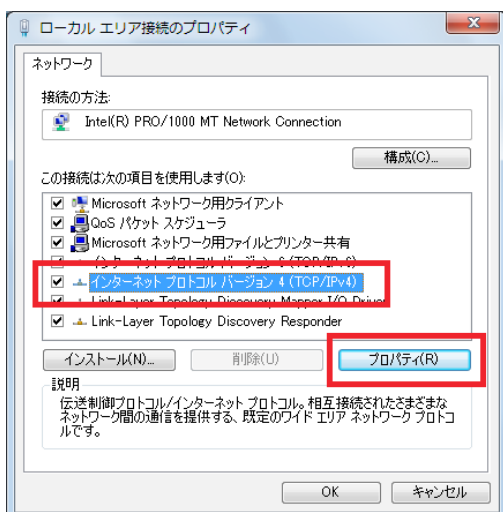

12 設定内容記録欄（ページ 5）に控えた内容に戻して、[OK] をクリックします。

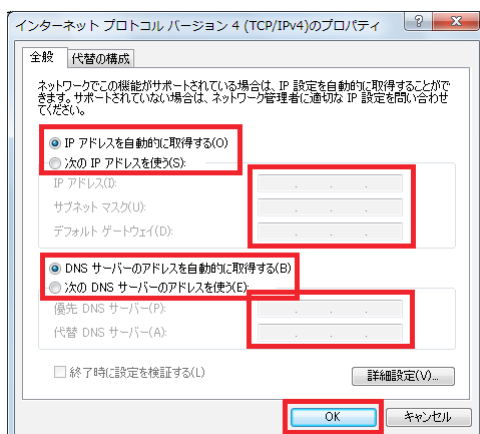


画面上の全てのウィンドウの [ × ] をクリックして閉じてください。


13 タスクバーのアイコンをクリックし、インターネットエクスプローラーを起動します。



14 アドレスバーに `http://192.168.0.253/` と入力し [Enter キー] を押します。

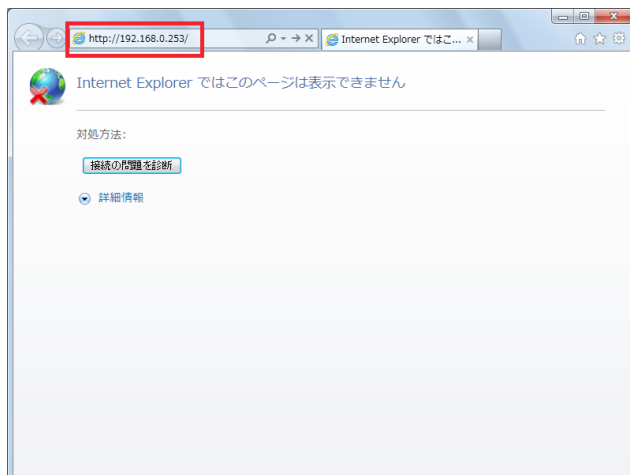

15 [ユーザー名] に `plantage` 、 [パスワード] に `nichigaku` と入力し、[ OK ] をクリックします。

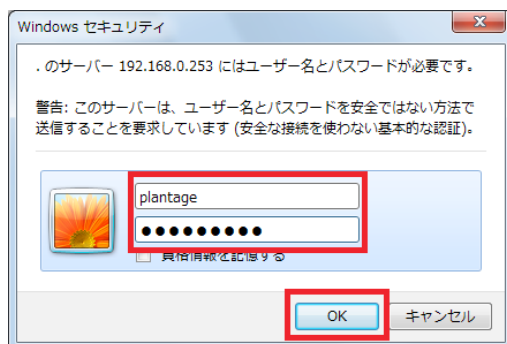

16 [ 設定を保存 ] をクリックします。

Nichigaku  
プランテージ設定画面

[ドメイン設定] [設定を保存] [最後に保存した設定を表示] [設定作業を終了]

システム設定

端末名 plantage

日付 [西暦(4桁)-月(2桁)-日(2桁)] 2011 - -

時刻 [時-分] (24時間制) - :

設定



設定を保存

設定を保存しています...



設定を保存

設定を保存しています...

完了しました。

Ver 2-0-097-060  
© 2011 日学株式会社



17右スクロールバーで画面を下へスクロールさせ、[共有フォルダ設定] を表示します。[枚数表示1]の[保存フォルダ名]に¥¥[ホスト名] ¥Users ¥Public ¥Documents と入力し、[パスワード] に nichigaku と入力します。

### 注意

[コンピュータ名] は、設定内容記録欄（ページ5）に控えたホスト名の内容を入力してください。英数半角で入力してください。

[枚数表示1] の横にある [設定] をクリックしてください。



### 注意


エラーが表示された場合、以下の原因が考えられます。

- ・ 保存するパソコン（またはドメイン）にユーザーが登録されていない  
（例の場合はユーザー名 plantage）  
→ ユーザーが登録されているかをご確認ください。
- ・ ユーザー名、パスワード（例の場合はユーザー名 plantage、パスワード nichigaku）が間違っている  
→ 正しいユーザー名とパスワードをご確認ください。
- ・ 保存フォルダ名の書き方が間違っているか、存在しない  
¥¥ホスト名（ドメインに参加している場合は FQDN） ¥共有名 ¥フォルダ名  
（例の場合は C ¥Users ¥Public ¥Documents）  
→ ホスト名を保存するパソコンの IP アドレスに置き換えてください。  
→ フォルダが存在するかをご確認ください。
- ・ フォルダは存在するが、書き込み権限が無い  
→ 設定したユーザー名に、明示的に書き込み権限を与えてください。
- ・ アカウントがロックされている  
→ アカウントのロックを解除してください。


18入力項目の無い任意の位置で右クリックをします。ポップアップウィンドウの中の「ショートカットの作成 (T)」をクリックします。



「はい (Y)」をクリックします。

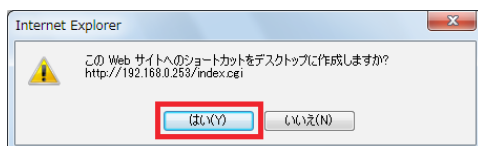

ショートカットが作成されました。

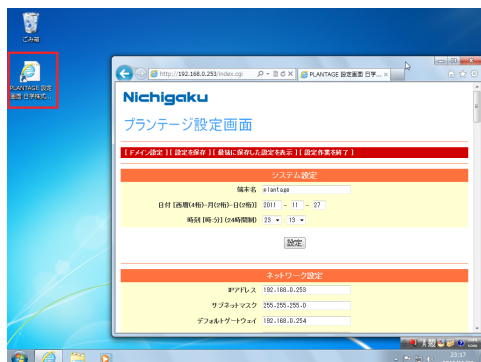


19「設定を保存」をクリックします。




「設定作業を終了」をクリックします。




「はい (Y)」をクリックします。

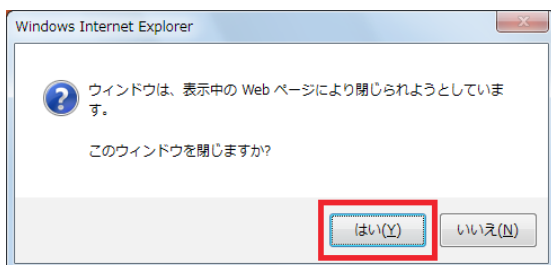

20 [スタート] をクリックし、スタート画面を表示させた後、[プログラムとファイルの検索] に C: ¥Users ¥Public ¥Documents と入力し [Enter キー] を押します。

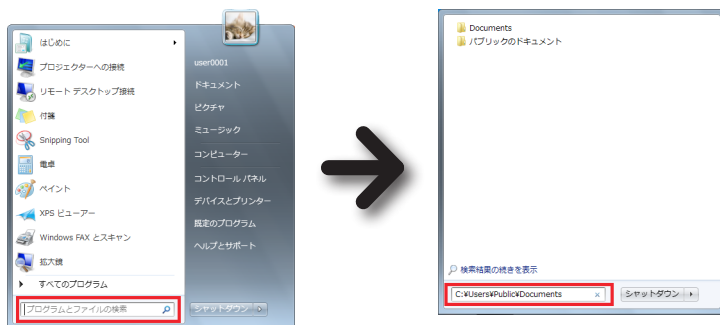

21 プランページの [LAN] キーを押すと、このフォルダに保存されます。

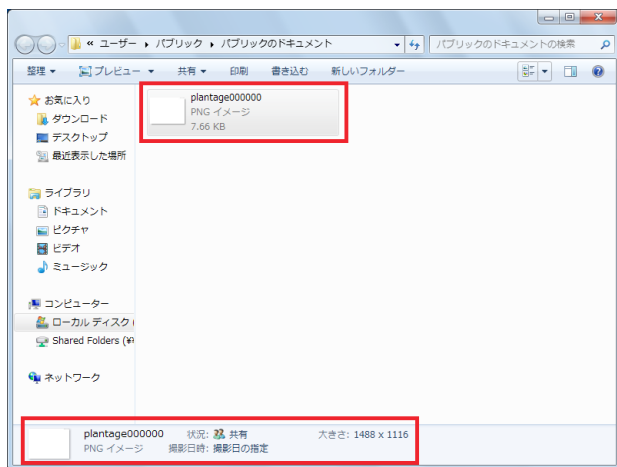

以上で、設定作業は終了です。

# 2 Windows XP 編

---

## 設定作業上の注意

- 設定中に設定画面が開かなくなった場合、一度プリンターの電源を切り、「←」「→」両方のキーを押したまま電源スイッチを ON にする事で、工場出荷状態に復帰します。
- パソコンで設定作業を行うには、「コンピュータの管理者」でログオンする必要があります。「コンピュータの管理者」については、パソコンまたは OS の取扱説明書をご参照ください。
- Windows2000 の場合も同様の手順となりますが一部画面が異なります。詳細はパソコンまたは OS の取扱説明書をご覧ください。
- 単独のファイルサーバーや ActiveDirectory 環境をご利用の方は、パソコンでの設定内容（アカウントの新設やフォルダ共有、アクセス権の設定等）を、サーバーでの設定に置き換えて作業して下さい。

---

## 設定作業の流れ

### 1 新規アカウントを作成します

保存用パソコン（サーバー）にプリンター用アカウントを作成します。  
既存のアカウントを使用する場合は、作成せず2に進んでください。

### 2 保存用共有フォルダの設定をします

保存用パソコン（サーバー）に共有フォルダを作成します。  
既存の共有フォルダ、既存のアクセス権を使用する場合は3に進んでください。

### 3 ネットワーク設定を変更します

プリンターのネットワーク設定をお客様の LAN にあわせて変更します。

### 4 プリンターの設定をします


プリンターに保存用共有フォルダとアクセスする際に使用するアカウント情報の設定をします。

### 5 LAN 保存先について


設定画面の「設定を保存」をクリックし、設定を保存しない場合、コンセンートを抜くと設定が失われます。

## ▶新規アカウント作成

- 1 「スタート」をクリックし、「コントロールパネル」をクリックします。

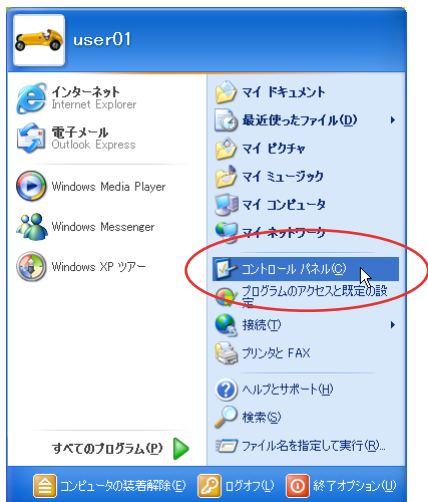


- 2 「ユーザーアカウント」をクリックします。

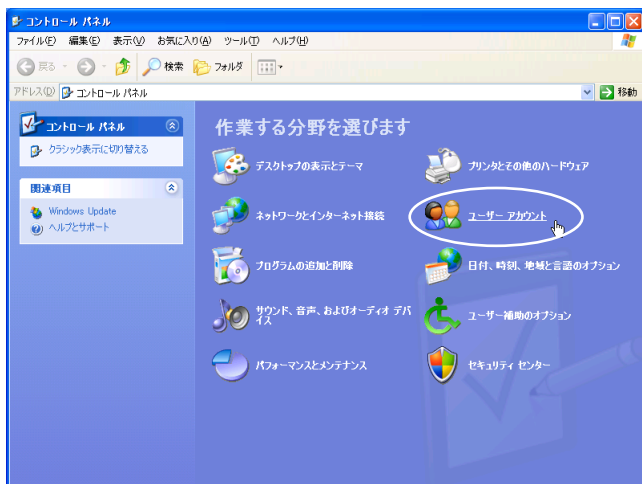


- 3 「新しいアカウントを作成する」をクリックします。



- 4 「新しいアカウントの名前の入力」に plantage と入力し、「次へ」をクリックします。

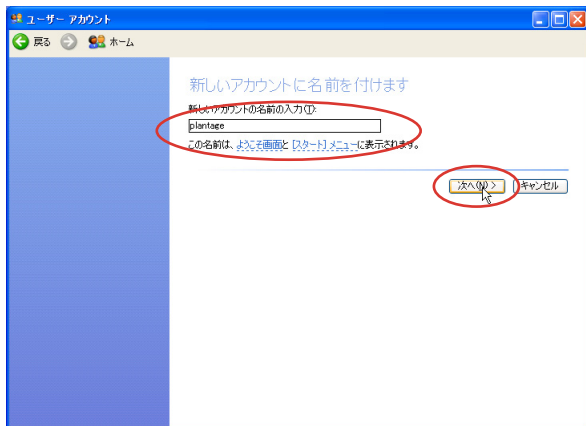

- 5 「○コンピュータの管理者」をクリックし、「アカウントの作成」をクリックします。

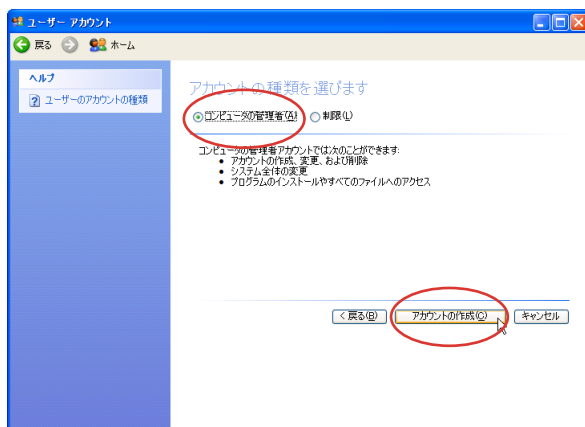


- 6 「plantage」をクリックします。






- 7 「パスワードを作成する」をクリックします。

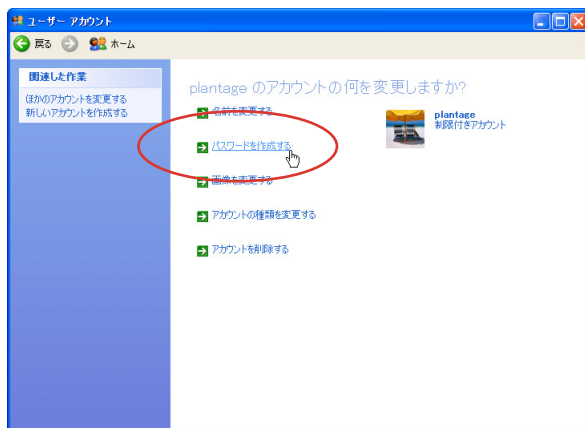

- 8 パスワードに nichigaku と入力します。

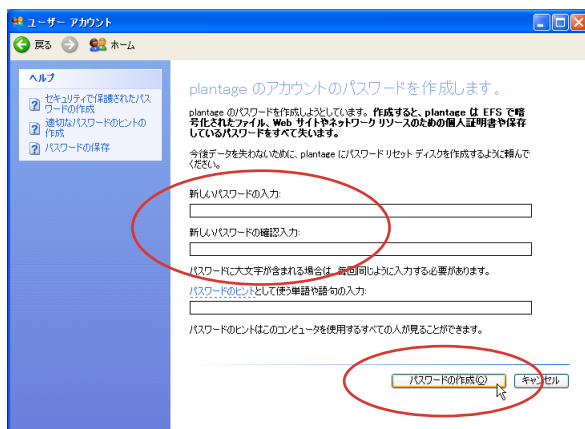

- 9 「パスワードの作成」をクリックします。開いている全てのウィンドウの「×」をクリックし、閉じます。



### 3 「共有」タブをクリックします。表示内容は以下の2通りがあります。

図 1


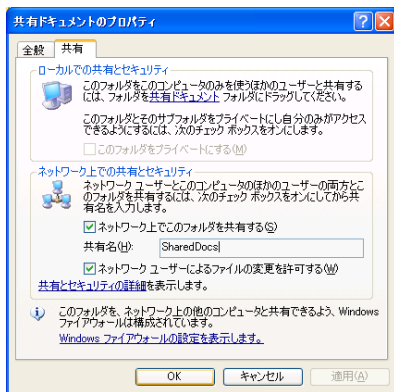


図 2

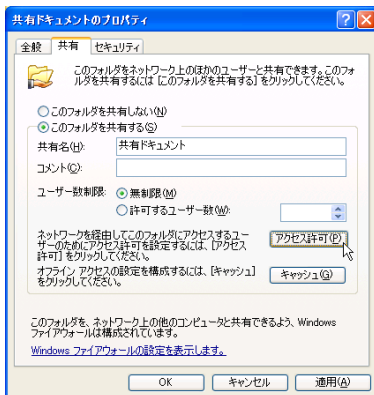


表示の内容が図1の場合、A-1から作業を行ってください。

表示の内容が図2の場合、B-1から作業を行ってください。

#### A-1

以下の項目を確認します。

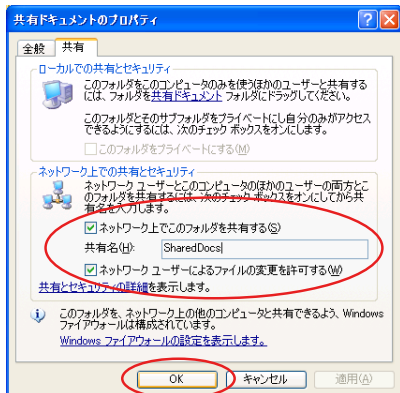

#### 確認項目 1

「ネットワーク上でこのフォルダを共有する」にチェックが入っていること

#### 確認項目 2

「ネットワークユーザーによるファイルの変更を許可する」にチェックが入っていること

A - 2

各項目にチェックが入っていない場合、各項目をクリックし、チェックを入れます。

A - 3

「共有名」をメモします。共有名が日本語の場合、SharedDocs としてください。

メモ 1 : 共有名 : [ ]


A - 4

「OK」をクリックします。作業 B は行わず、4へ進んでください。

B - 1

以下の項目を確認します。

「このフォルダを共有する」が選択されていること

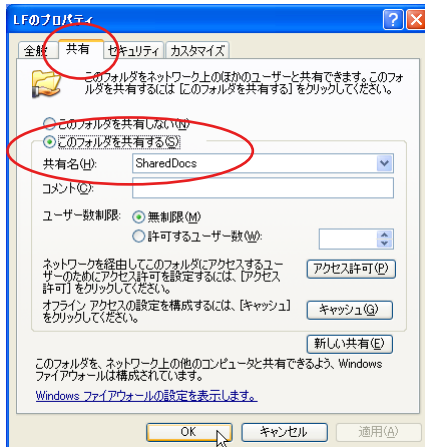


B - 2

「共有名」をメモします。共有名が日本語の場合、SharedDocs としてください。

メモ 1 : 共有名 : [ ]


B-3

「アクセス許可」をクリックします。

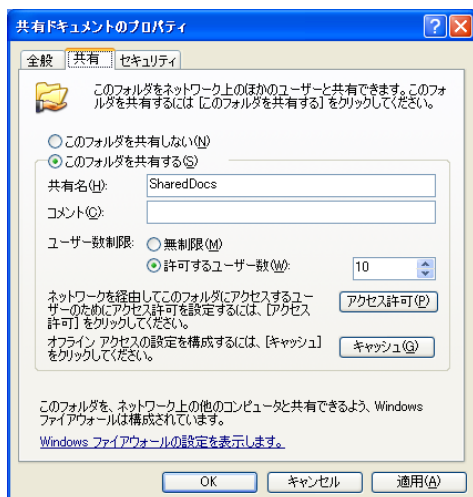


B-4

「追加」をクリックします。

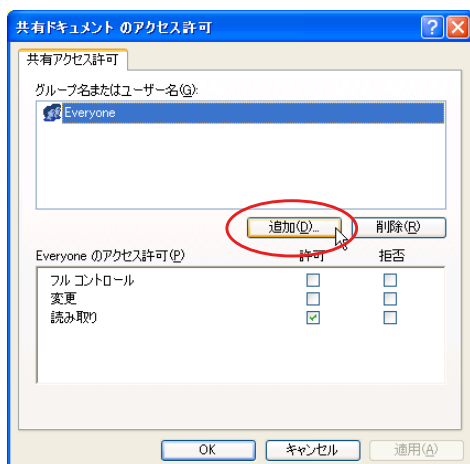

B-5

「選択するオブジェクト名を表示してください」に plantage と入力します。

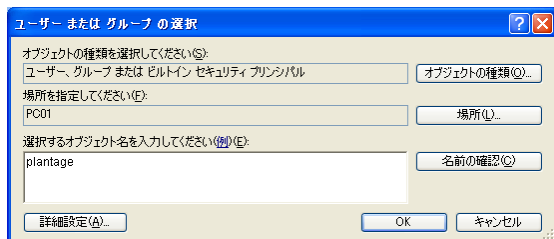


B-6

「OK」をクリックします。

B-7

「グループ名またはユーザー名」の「plantage」をクリックします。

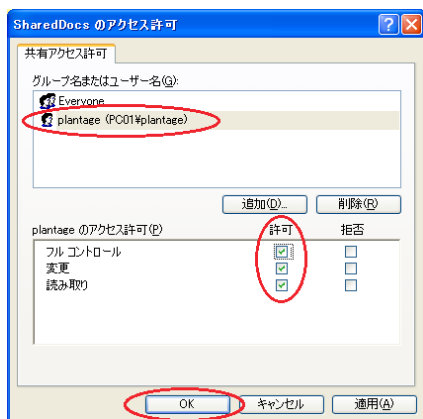

B-8


「plantage のアクセス許可」の「フルコントロール」の「許可」チェックボックスをクリックします。

B-9

「OK」をクリックします。

B-10


再度「OK」をクリックします。

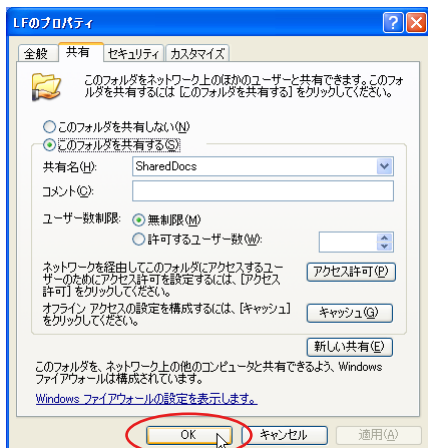


B-11

開いている全てのウィンドウの「×」をクリックし、全てのウィンドウを閉じます。


4 「スタート」ボタンをクリックし、「マイコンピュータ」をクリックします。

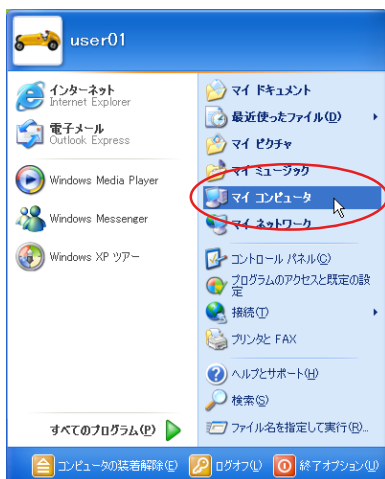


- 5 「共有ドキュメント」をダブルクリックします。

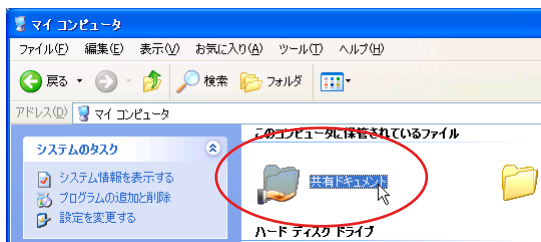

- 6 「ファイル」メニューをクリックし、「新規作成」をクリックし、「フォルダ」をクリックします。

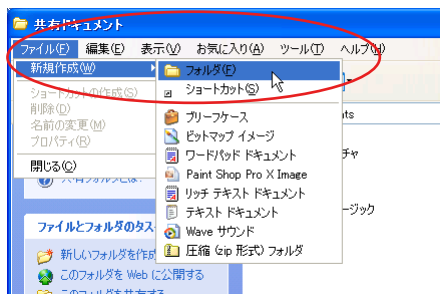

- 7 LF と入力し、Enter キーを押します。

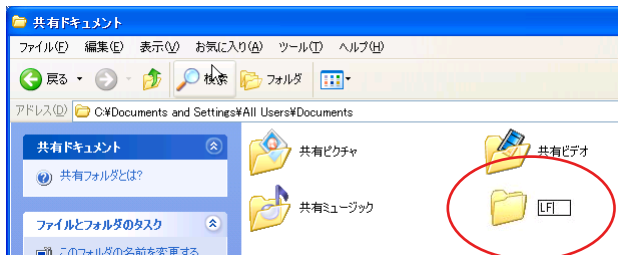


- 8 開いている全てのウィンドウの「×」をクリックし、全てのウィンドウを閉じます。




## ▶ ネットワーク設定変更

### 1 保存するパソコンの IP アドレスを調べます


- 1 「スタート」 → 「ファイル名を指定して実行」 の順でクリックします。

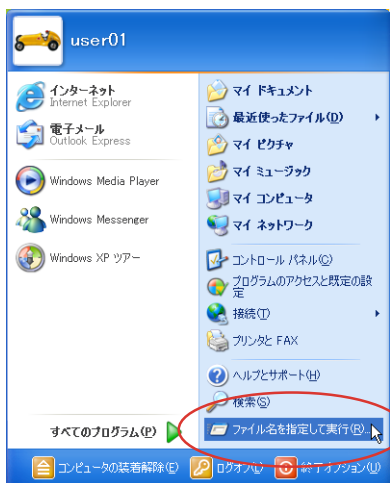

- 2 「名前」 に cmd と入力し、「OK」 をクリックします。

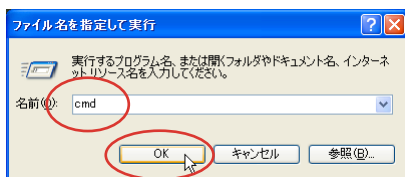

- 3 ipconfig /all と入力し、Enter を押します。

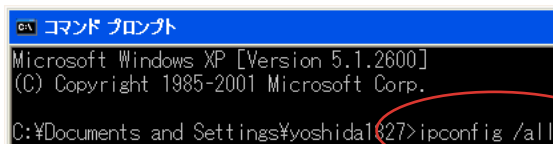

- 4 表示された IP Address( アイピーアドレス )、Subnet Mask( サブネットマスク )、Default Gateway( デフォルトゲートウェイ )、DNS Servers ( ディーエヌエスサーバー ) をメモします。下の欄に記入してください


メモ2：ipconfig の結果

IP Address：	[	.	.	.	]
Subnet Mask：	[	.	.	.	]
Default Gateway：	[	.	.	.	]
DNS Servers：	[	.	.	.	]
	[	.	.	.	]


- 5 開いている全てのウィンドウの「×」をクリックし、全てのウィンドウを閉じます。

## 2 保存するパソコンの IP アドレスを変更します


- 1 「スタート」→「コントロールパネル」の順でクリックします。

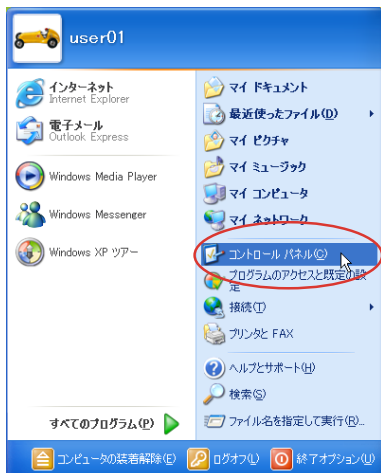


- 2 「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。

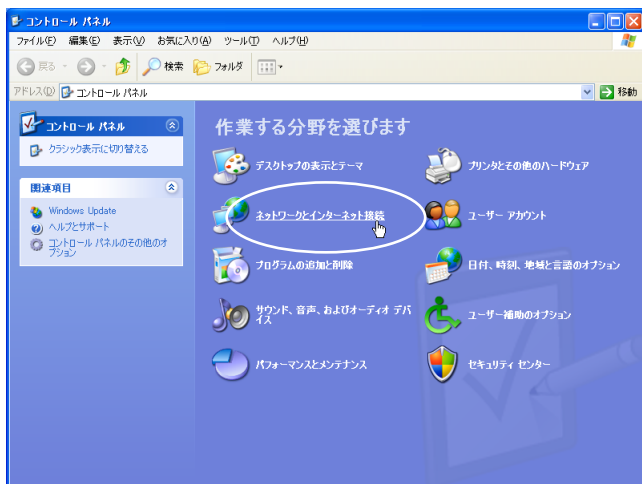


- 3 「ネットワーク接続」をクリックします。

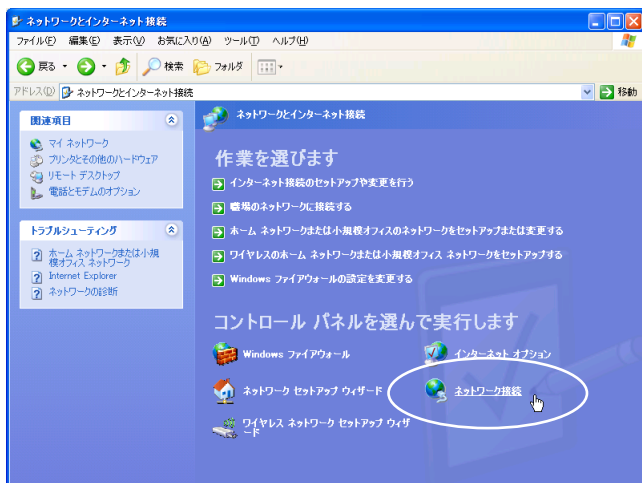

- 4 「ローカルエリア接続」を右クリックし、プロパティをクリックします。

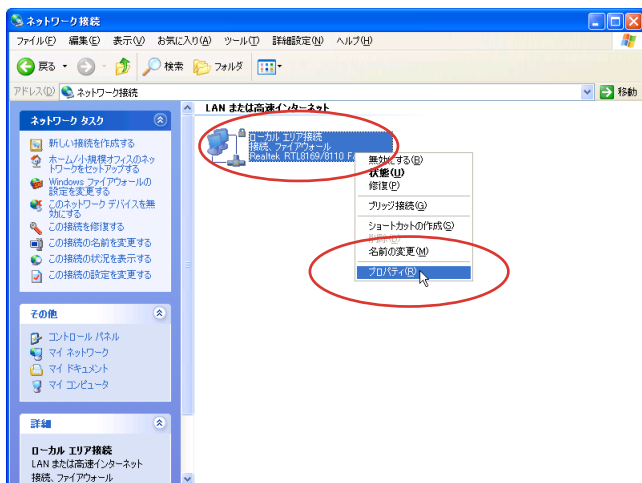


- 5 「インターネットプロトコル (TCP/IP)」をクリックし、「プロパティ」をクリックします。

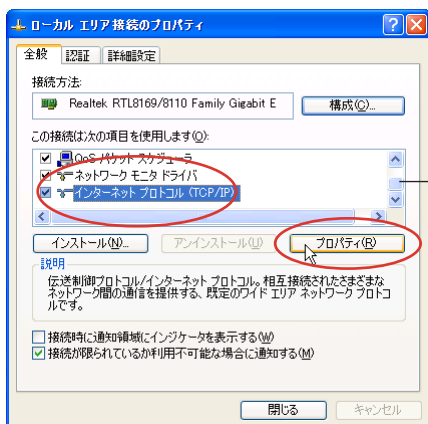


● 「インターネットプロトコル (TCP/IP)」が見つからない場合、スクロールさせてください。


6 設定されている内容のメモを取ります。(メモ3：下の図に記入してください)

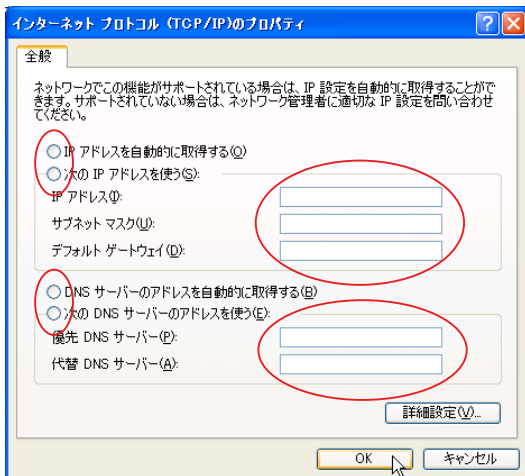


7 「次の IP アドレスを使う」をクリックし、「IP アドレス」に「192.168.0.101」を、「サブネットマスク」に「255.255.255.0」を入力し、「OK」をクリックします。

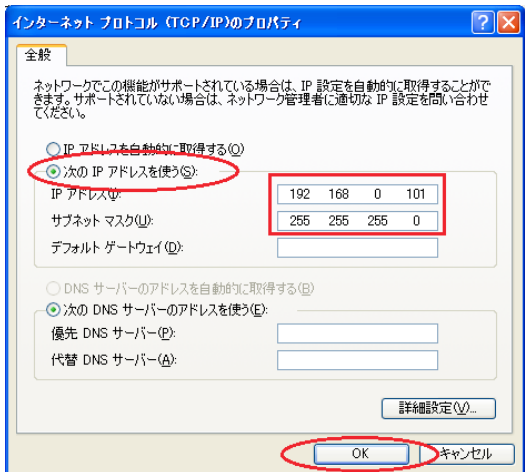


8 「閉じる」をクリックします。

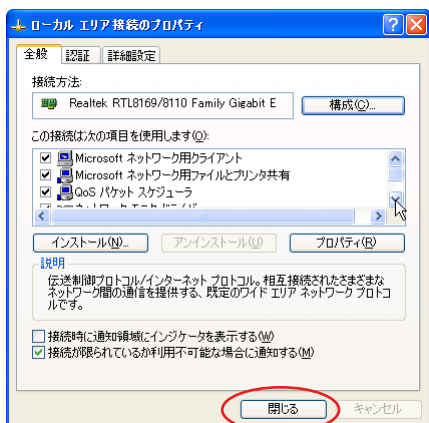

9 「スタート」をクリックし、マイコンピュータを右クリックし、「プロパティ」をクリックします。

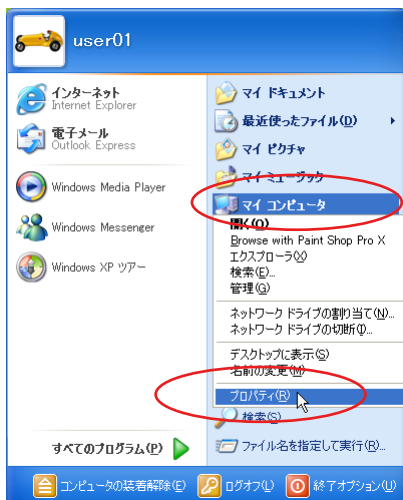

- 10「システムのプロパティ」が表示されます。「コンピュータ名」タブをクリックしてください。

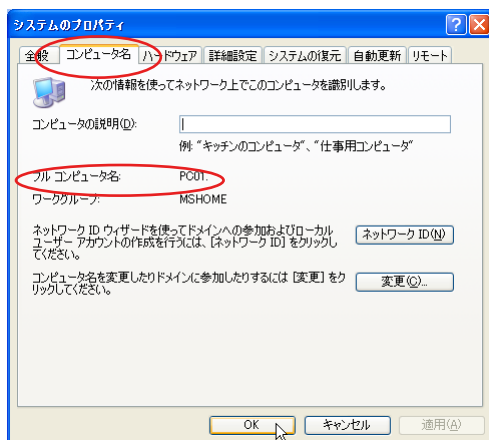

- 11「フル コンピュータ名」のメモを取ります。

※最後のピリオドは不要です。メモには含めないでください。


メモ4：フル コンピュータ名： [ ]

- 12開いている全てのウィンドウの「×」をクリックし、全てのウィンドウを閉じます。


## ▶ プランページの設定

プランページの設定は、パソコンからインターネットエクスプローラーで行います。

- 1 プランページの電源を入れてください。エラー表示がある場合、濃くボタンを2回押してください。
- 2 インターネットエクスプローラーを起動します。この時、「ページを表示できません」と表示される場合がありますが、そのまま作業を進めてください。
- 3 アドレス欄に `http://192.168.0.253/` と入力し、Enter キーを押します。

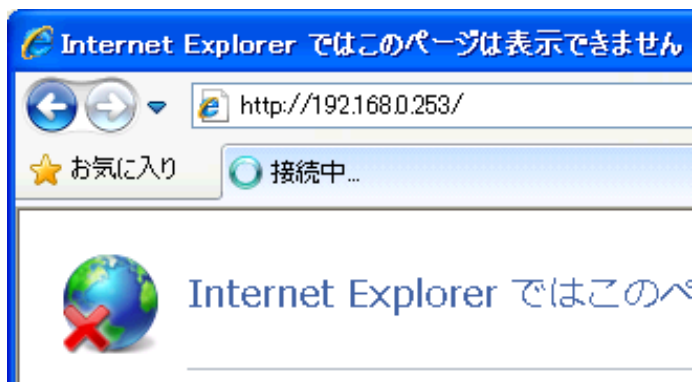

- 4 以下のような認証画面が表示されます。

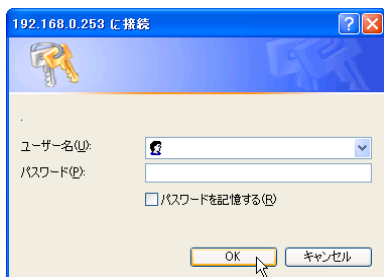

「ユーザー名」に plantage 「パスワード」に nichigaku と入力し、「OK」をクリックします。



- 5 プランテージ設定画面が表示されます。

PLANTAGE 設定画面 日学株式会社 - Windows Internet Explorer

http://192.168.0.253/index.cgi

お気に入り PLANTAGE 設定画面 日学株式会社

**Nichigaku**

プランテージ設定画面

[ドメイン設定] [設定を保存] [最後に保存した設定を表示] [設定作業を終了]

**システム設定**

端末名 plantage

日付 [西暦(4桁)-月(2桁)-日(2桁)] 2010 - 01 - 01

時刻 [時:分] (24時間制) 00 : 00

設定

**ネットワーク設定**

IPアドレス 192.168.0.253

サブネットマスク 255.255.255.0

デフォルトゲートウェイ

インターネット 100%

6 システム設定で端末名、日付、時間を設定します。

システム設定	
端末名	<input type="text" value="plantage"/>
日付【西暦(4桁)-月(2桁)-日(2桁)】	<input type="text" value="2010"/> - <input type="text" value="01"/> - <input type="text" value="01"/>
時刻【時:分】(24時間制)	<input type="text" value="00"/> : <input type="text" value="00"/>
<input type="button" value="設定"/>	

#### 6-1

端末名はプランテージの名前になります。英数字で入力してください。通常はこのままでかまいません。

※同一ネットワーク内で複数のプランテージをご使用になる場合、端末名が重複しないよう命名してください。

#### 6-2

日付、時刻を設定し、入力が終わったら「設定」をクリックしてください。

#### 6-3

「プランテージ設定画面」が再度表示されるまでお待ちください。

7 ネットワーク設定でプランテージをお客様の LAN に参加できるようにします。

ネットワーク設定	
IPアドレス	<input type="text" value="192.168.0.1"/>
サブネットマスク	<input type="text" value="255.255.255.0"/>
デフォルトゲートウェイ	<input type="text"/>
プライマリDNS	<input type="text"/>
セカンダリDNS	<input type="text"/>
<input type="button" value="設定"/>	

## 7-1

IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、プライマリ DNS、セカンダリ DNS を入力します。

「IP アドレス」は、「メモ2：ipconfig の結果」(42 ページ) の「IP Address: [ . . . ]」の最後の数字を253にしたものを入力します。

※必ずしも253である必要はありません。お客様の LAN にあわせた設定をお願いいたします。

「サブネットマスク」は「メモ2：ipconfig の結果」(42 ページ) の「Subnet Mask」と同じ数字を入力します。

「デフォルトゲートウェイ」は「メモ2：ipconfig の結果」(42 ページ) の「Default Gateway」と同じ数字を入力します。

「プライマリ DNS、セカンダリ DNS」は「メモ2：ipconfig の結果」(42 ページ) の「DNS Servers」と同じ数字を入力します。

## 7-2

設定画面の「IP アドレス」に入力した数字のメモを取ります。


メモ5：プランページの IP アドレス： [	]
------------------------	---

- 8 入力が終わったら「設定」をクリックしてください。メッセージが表示されますので、「OK」をクリックします。



- 9 開いているウィンドウを全て「×」で閉じます。


10「スタート」をクリックし、「コントロールパネル」をクリックします。

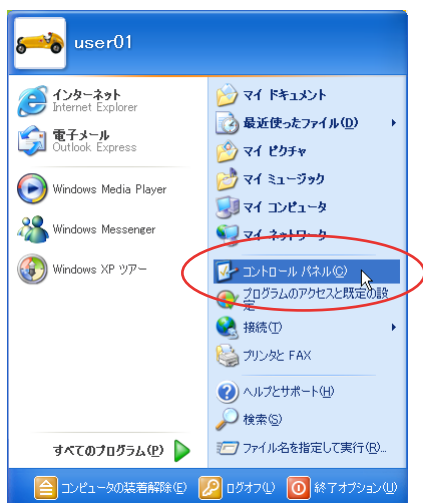


11「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。




12「ネットワーク接続」をクリックします。

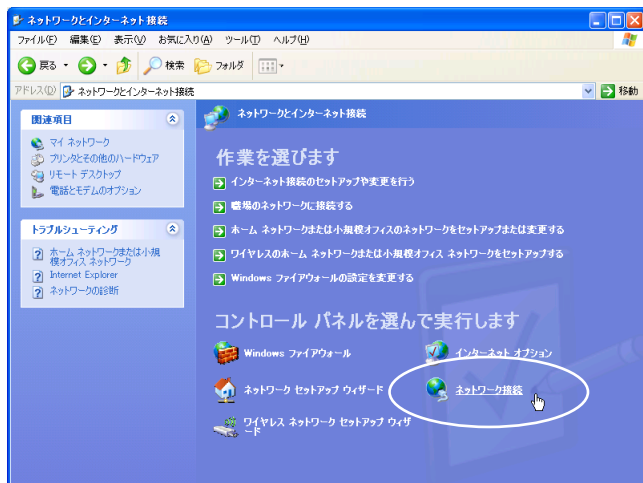

13「ローカルエリア接続」を右クリックし、プロパティをクリックします。

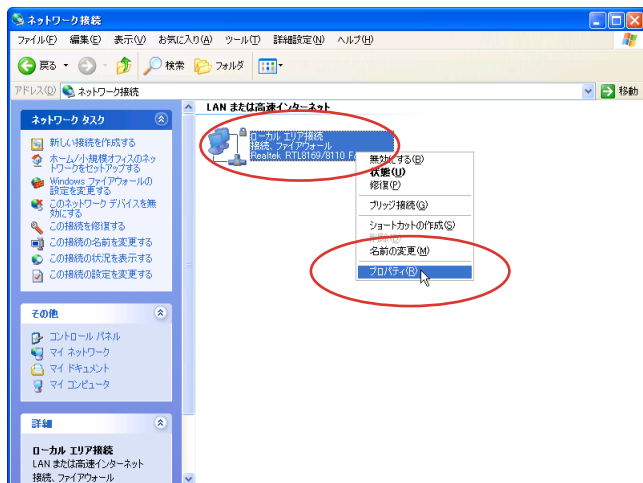


- 14「インターネットプロトコル (TCP/IP)」をクリックし、「プロパティ」をクリックします。

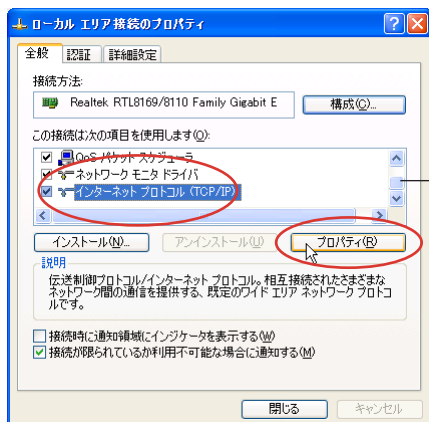

●「インターネットプロトコル (TCP/IP)」が見当たらない場合、スクロールさせてください。

- 15「メモ3：インターネットプロトコル」の内容を書き戻し、「OK」をクリックします。

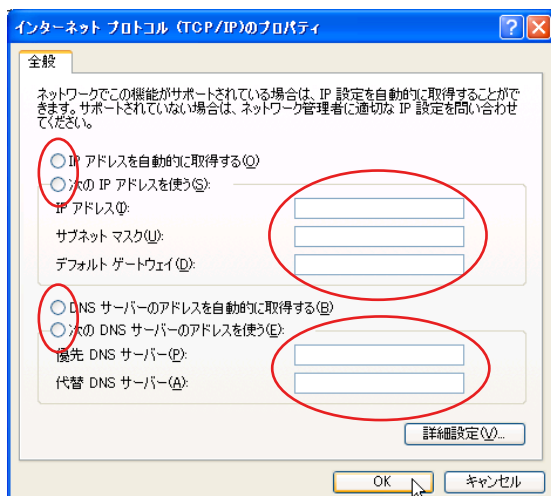


16 お客様の LAN 環境で再度プランページの設定画面を開きます。

16 - 1

インターネットエクスプローラーを起動します。この時、「ページを表示できません」と表示される場合がありますが、そのまま作業を進めてください。

16 - 2

アドレスの欄に `http://※メモ5にあるIPアドレス※` を入力し、Enter キーを押します。以下のような認証画面が表示されます。

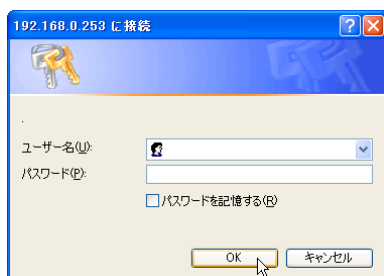

「ユーザー名」に plantage 「パスワード」に nichigaku と入力し、「OK」をクリックします。

※ 16 - 2 で認証画面が表示されない場合、ネットワークの設定が誤っている可能性があります。  
この場合、プランページのコンセントを抜き差しし、「ネットワーク設定変更」(41 ページ)から再度やり直してください。

17 「設定を保存」をクリックします。



- 18 設定が保存されます。しばらくすると、もとの設定画面に自動的に復帰します。  
復帰しない場合は「最後に保存した設定を表示」をクリックして下さい。

【設定を保存】【最後に保存した設定を表示】【設定作業を終了】

設定を保存

設定を保存しています・・・

完了しました。

- 19 ActiveDirectory 環境の方のみ、「ドメイン設定」をクリックします。

※ワークグループ環境の方や、意味がよくわからない方は、設定せず、次の「フォルダ設定」に進んで下さい。

【ドメイン設定】【設定を保存】【最後に保存した設定を表示】【設定作業を終了】

- 20 「ドメイン設定」を行います。

※ワークグループ環境の方や、意味がよくわからない方は、設定せず、次の「フォルダ設定」に進んで下さい。

ドメイン設定	
ホスト名	<input type="text" value="plantage"/>
ドメイン名	<input type="text" value="testdom.local"/>
プライマリドメイン+コントローラ	<input type="text" value="testsv1.testdom.local"/>
ユーザ名	<input type="text" value="Administrator"/>
パスワード	<input type="password" value="●●●●●●●●"/>
<input type="button" value="参加"/>	



## 20 - 1

「ホスト名」を入力します。「ホスト名」はプランテージ設定画面の「システム設定」「端末名」と同じものにします。

※ ActiveDirectory に、すでに同じ名前のコンピュータアカウントが登録されている場合は、事前にアカウントのリセットを行うか、別の名前に変更して下さい。

## 20 - 2

「ドメイン名」を入力します。NetBIOS ドメイン名ではなく、ActiveDirectory ドメイン名である事に注意して下さい。

## 20 - 3

「プライマリドメインコントローラ」を入力します。ドメインコントローラ名を FQDN で入力して下さい。

## 20 - 4

「ユーザー名」「パスワード」を入力します。プランテージを ActiveDirectory にコンピュータアカウントとして登録する際に使用するアカウント情報を入力して下さい。

21「参加」をクリックします。ActiveDirectory にコンピュータアカウントが作成され、ドメインに参加したメッセージが表示され、プランテージが自動的に再起動します。

「設定を保存」「最後に保存した設定を表示」「設定作業を終了」

### ドメイン設定

ドメインに参加できました testdom.local  
システムの再始動

ドメインに参加できない場合、以下の点をご確認下さい。

- DNS の設定は正しいですか？ DNS の設定を確認するか、ドメインコントローラを IP アドレスで入力して下さい。
- コンピュータアカウントは重複していませんか？ 重複している場合は、別のホスト名にするか、コンピュータアカウントのリセットをして下さい。
- 「ユーザー名」「パスワード」は、プランテージを ActiveDirectory に登録できる権限のあるアカウントですか？

22 共有フォルダ設定で保存先パソコンや保存先フォルダを指定します。

例 1：P30～P40 に従い作業を行なった場合

- ・設定画面「枚数表示 1」への入力
- |         |                            |
|---------|----------------------------|
| 保存フォルダ名 | ¥ ¥ PC01 ¥ SharedDocs ¥ LF |
| 保存ファイル名 | 端末名 + 連番                   |
| ネットワーク  | ワークグループ                    |
| ユーザー名   | plantage                   |
| パスワード   | nichigaku                  |

例 2：ActiveDirectory ユーザーアカウントでファイルサーバーに保存する場合

- ・構成例
- |           |                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------|
| ドメイン名     | testdom. local                                    |
| ファイルサーバー名 | testsv1                                           |
| 共有フォルダ名   | 共有フォルダ                                            |
| 保存フォルダ    | 共有フォルダ ¥ 議事録 ¥ 第一会議室                              |
| 保存ファイル名例  | 第一会議室議事録 -2011 年 01 月 01 日 -13 時 00 分 -000001.PNG |
| AD ユーザー名  | plantage                                          |
| パスワード     | nichigaku                                         |
- ・設定画面「枚数表示 1」への入力
- |         |                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------|
| 保存フォルダ名 | ¥ ¥ testsv1. testdom. local ¥ 共有フォルダ ¥ 議事録 ¥ 第一会議室  |
| 保存ファイル名 | 書式指定 + 連番<br>第一会議室議事録 -% y 年 %m 月 %d 日 -%h 時 %n 分 - |
| ネットワーク  | ドメイン                                                |
| ユーザー名   | plantage                                            |
| パスワード   | nichigaku                                           |

共有フォルダ設定

枚数表示1 [設定](#)

保存フォルダ名 ¥¥testsv1.testdom.local¥共有フォルダ¥議事録¥第一会議室

☐ 端末名+連番  
☐ フォルダ名+連番  
☒ 書式指定+連番

保存ファイル名 第一会議室議事録-%y年%m月%d日-%h時%n分-

☒ ドメイン  
☐ ワークグループ

ネットワーク

認証用ユーザー名・パスワード plantage  
●●●●●●●●

例 3：ドメイン構成でファイルサーバーのローカルユーザーアカウントを使用する場合

・構成例

ドメイン名	testdom. local
ファイルサーバー名	testsv1
共有フォルダ名	共有フォルダ
保存フォルダ	共有フォルダ¥議事録¥第一会議室
保存ファイル名例	第一会議室議事録 -2011 年 01 月 01 日 -13 時 00 分 -000001.PNG
ローカルユーザー名	localuser
パスワード	※ testsv1 のローカルユーザーアカウント名の例です nichigaku

・設定画面「枚数表示1」への入力

保存フォルダ名	¥¥testsv1. testdom. local ¥共有フォルダ ¥議事録¥第一会議室
保存ファイル名	書式指定+連番 第一会議室議事録 -% y 年 %m 月 %d 日 -%h 時 %n 分 -
ネットワーク	ワークグループ
ユーザー名	testsv1 ¥localuser
パスワード	nichigaku

共有フォルダ設定

枚数表示1 [設定](#)

保存フォルダ名 ¥¥testsv1.testdom.local¥共有フォルダ¥議事録¥第一会議室

☐ 端末名+連番  
☐ フォルダ名+連番  
☒ 書式指定+連番

保存ファイル名 第一会議室議事録-%y年%m月%d日-%h時%n分-

☒ ドメイン  
☐ ワークグループ

ネットワーク

認証用ユーザー名・パスワード testsv1¥nichage  
●●●●●●●●



入力したら「枚数表示1」の横にある「設定」をクリックします。「プランテージ設定画面」が再度表示されるまでお待ちください。

23 設定画面最上部にある「設定を保存」をクリックします。

24「プランテージ設定画面」が再度表示されるまでお待ちください。



25 設定画面の何も書いていないところを右クリックします。

26「ショートカットの作成」をクリックし、「OK」をクリックします。

27「×」をクリックしてインターネットエクスプローラーを終了します。

28 デスクトップに「プランテージ設定画面」のショートカットが作成されていることを確認します。

以上で設定は終了です。

---

## ▶ LAN 保存先について

共有フォルダ設定には「枚数表示 1」～「枚数表示 9」があります。「枚数表示 1」は、プリンター本体の「枚数表示」が「1」の時に「LAN」キーを押下した場合に反映される設定です。これにより、9 通りの LAN 出力先やファイル名などの設定を使い分ける事ができます。

---

## 保存フォルダ名

保存するパソコン（サーバー）名、共有フォルダ名、共有フォルダの中のフォルダ名を「¥」で区切って指定します。最大 9 つのパソコン（サーバー）や共有フォルダ、保存先フォルダを選択できます。

---

## 保存ファイル名

ファイル名を 3 通りから指定できます。

### 1. 端末名+連番

設定した端末名に連番が付くタイプです。

例 端末名：plantage

保存されるファイル名：plantage000001.png

### 2. フォルダ名+連番

保存先フォルダ名に連番が付くタイプです。

例 保存先フォルダ名：議事録

保存されるファイル名：議事録 000001.png

### 3. 書式指定+連番

日付や時間をファイル名に付けられるタイプです。

指定できる書式は、以下のとおりです。

%y: 西暦 %m: 月 %d: 日 %h: 時 %n: 分 %s: 秒

例 議事録 %y 年 %m 月 %d 日 %h 時 %n 分

保存されるファイル名（2010 年 1 月 1 日 13 時 55 分の場合）：

議事録 2010 年 01 月 01 日 13 時 55 分 000001.png

---

## ネットワーク

通常は「ワークグループ」にしてください。

「ドメイン設定」(〇〇ページ) が設定済の場合は「ドメイン」にしてください。  
ActiveDirectory 環境で「ドメイン設定」が終了していない場合は、「ワークグループ」にし、「認証用ユーザー名」を「ドメイン名¥ユーザー名」としてください。

---

## 認証用ユーザー名・パスワード

共有フォルダに設定されたユーザー名とパスワードを入力してください。

## 日学株式会社全国サービス窓口

○東京支店	☎ 03-6429-2511 (代)	FAX 03-6429-2513
○大阪支店	☎ 06-6329-0546 (代)	FAX 06-6327-1417
○仙台支店	☎ 022-259-5557 (代)	FAX 022-258-9601
○札幌出張所	☎ 011-748-3556 (代)	FAX 011-748-3558
○埼玉営業所	☎ 048-525-2227 (代)	FAX 048-524-2174
○静岡営業所	☎ 054-644-1335 (代)	FAX 054-644-0547
○名古屋営業所	☎ 052-411-3600 (代)	FAX 052-411-3601
○金沢営業所	☎ 076-240-8801 (代)	FAX 076-240-8803
○福岡営業所	☎ 092-953-1415 (代)	FAX 092-952-6357

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様であり外国の規格等には準拠しておりません。  
本製品は日本国外で使用された場合、当社は一切責任を負いかねます。また、当社は本製品に  
関し海外での保守サービス及び技術サポート等は行っておりません。

本書の内容の一部または全部を無断転載、無断複写することは禁止されています。  
本書の内容については将来予告なしに変更することがあります。  
本書の内容に、不審な点、誤り、記載もれ等があると思われるときは、サービス窓  
口にご連絡ください。

