

脚付ホワイトボード グレスボード

GR-111

GR-112

GR-131

GR-132


取扱説明書

ご使用前に必ずお読みください

このたびは、脚付ホワイトボードをお買い上げいただき
ましてまことにありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

なお、この取扱説明書は大切に保存してください。

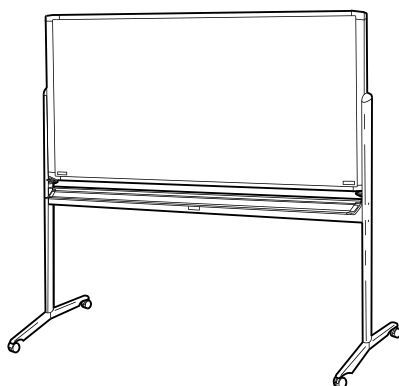

も く じ

- 安全上のご注意 1
- 使用上のご注意 2
- お手入れ方法 2
- 保証について 3
- 廃棄について 3
- その他 3
- 各部のなまえ 4
- 仕様 5
- 組立方法 5・6・7

安全上のご注意

安全にお使いいただくために

ここに表示された注意事項は、お使いになる人や他の人々への危害・財産への損失を未然に防ぐものですから、必ずお守りください。



警告

この注意事項を守らなければ、死亡又は重傷などを負う可能性があります。



注意

この注意事項を守らなければ、傷害を負うか又は物的損害が生じる可能性があります。



警告

- 廃棄する時は専門業者におまかせください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。



注意

- 台車や運搬車代わりに使用しないでください。転倒してけがをしたり破損することがあります。
- 本体を13度以上傾けないでください。
転倒してけがをしたり破損することがあります。
- ボードを回転する時にはまわりに人がいない事を確認してください。当たってけがをする事があります。
- 回転したボードの固定は確実に行ってください。当たってけがをする事ががあります。
- 設置する時は水平な床面でキャスターのストッパーをロックしてください。本体が動いてけがをすることがあります。
- 移動する時はキャスターのストッパーを解除してください。転倒してけがをしたり破損することがあります。
- 移動する時は床面に段差や上部に障害物がないか確認してください。当たってけがをしたり破損することがあります。
- 回転部に手をつけたまま操作しないでください。手をはさんでけがをすることがあります。
- ボルトやネジがゆるんだままで使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 商品の分解・改造はしないでください。破損やけがをすることがあります。
- 商品に貼ってある表示シールは絶対にはがさないでください。誤使用や事故を防止するために必要です。
- 乱暴な取扱いや用途以外の使用はしないでください。故障や破損事故の原因になります。
- キャスターなどには寿命があります。部品交換の際には販売店にご相談ください。
- この商品を第三者に貸す時は、取扱い方法を十分に説明してください。

使用上のご注意

- 屋外や水のかかる場所での使用はしないでください。変色や変形することがあります。
- 直射日光や火気のそばでの使用はしないでください。変色や変形することがあります。
- サインペン、ボールペン、マーカー等で書きますと、消せなくなりますので、絶対に使用しないでください。
- ホワイトボードに記入の際は、必ずホワイトボード用マーカーをご使用ください。
- 画鋸、釘、ボールペン等、金物で傷をつけますと修正不能ですので、使用しないでください。
- ボード上でテープ、接着剤等の使用はしないでください。
- GR-131、GR-132のボードの片面は映写専用です。(映写面には注意ラベルが貼ってあります。) 映写専用ですので書くことは絶対にしないでください。

お手入れ方法

1. アルミホーローホワイトボード

- ボード面の汚れは定期的に、水に濡らして かく絞った柔らかい布で拭いてください。
次に、乾いたきれいな布でボード面の水分を完全にふき取ってください。
(それぞれ、ホワイトボード清掃専用の布としてご用意ください)
- 水拭きの際に、「洗剤」(酸性・アルカリ性・中性を問わず)を使用しないでください。
市販の「界面活性剤」を含む「ホワイトボード用クリーナー」も使用しないでください。
- イレーザーは、こまめに清掃して常に汚れを落としておいてください。また、著しく汚れたら、水洗いし十分に乾燥させてから使用してください。

2. 映写ボード

- もし、ホワイトボード用マーカーで誤って書いてしまった場合は、10倍以上にうすめた中性洗剤で拭き落した後、洗剤が残らないよう、固く絞った濡れた布で拭き取ってください。更に乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。

3. 共通項目

- ベンジン、シンナー、石油、酸、みがき粉、タワシ、熱湯、等での清掃は絶対にしないでください。表面の仕上げを傷める原因になります。

保証について

ご使用の弊社製品が通常のご使用状態で故障した場合には、下記の保証期間をご参照の上、お買上げの販売店までご連絡ください。

● 保証期間

お買上げの日から下記の年限にさせていただきます。

1 年保証	外観・表面仕上げ	塗装及び樹脂部品の変・褪色、レザー・クロスの摩耗
2 年保証	機構部・可動部	引き出し・スライド機構・扉の開閉・錠前・昇降機構の故障
3 年保証	構 造 体	強度・構造体に係る破損

● 保証期間内であっても、次の場合は有料になります。

- ① 火災・天災による故障及び破損。
- ② 改造または、誤った修理による故障及び破損。
- ③ ご使用者の誤った使用方法による故障及び破損。

● 保証期間外の修理につきましては、その機能が維持出来る場合は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。

廃棄について

● 廃棄する時は専門業者におまかせください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。

JOIFA登録番号

JOIFA 312

この番号は、一般社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)における会員登録番号です。オフィス家具の資源・廃棄物問題・リサイクル・PL問題など商品が社会に負う責任体制として、番号を表示しています。

その他

- この製品を譲渡、又は貸し出しされる場合はこの取扱説明書も一緒にお渡しください。
- 修理・その他ご不明な点については、お買い求めの販売店もしくは下記のお問い合わせまでご連絡ください。

PL-453 (06000884)

お問い合わせ先

商品に対するお問い合わせは、下記の最寄りの支店、営業所へお問い合わせください。

フリーダイヤル ☎ 0120-980-178

日学株式会社

首都圏営業部 ☎ 03-6429-2511 (代)

大 阪 支 店 ☎ 06-6329-0546 (代)

仙 台 支 店 ☎ 022-357-0415 (代)

札幌営業所 ☎ 011-748-3556 (代)

名古屋営業所 ☎ 052-532-8701 (代)

金 沢 営 業 所 ☎ 076-240-8801 (代)


福岡営業所 ☎ 092-953-1415 (代)

移転等により変更になる場合があります。


各部のなまえ

WP型(両面回転式)

板面・粉受

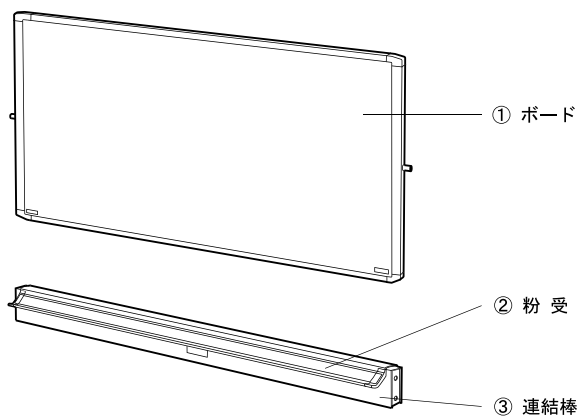

脚

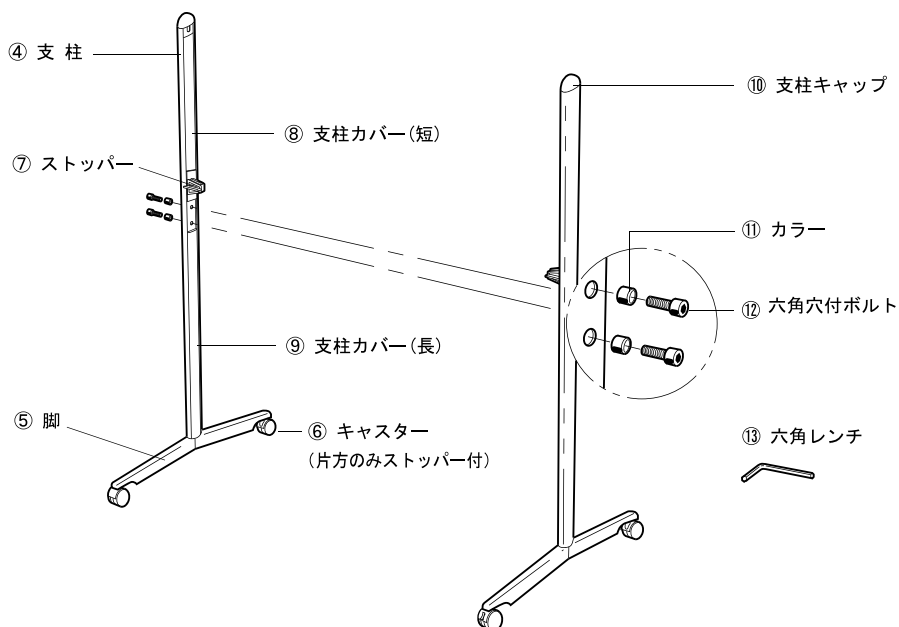

仕 様

■ WP型(両面回転式)

ボード	外形寸法(W×D×H) mm	質量 kg	品 番
暗線入アルミホーローホワイトボード/ 無地アルミホーローホワイトボード	本体・1906×630×1799 板面・1841× 34× 920	24.3	GR-111
暗線入アルミホーローホワイトボード/ 映写ボード			GR-131
暗線入アルミホーローホワイトボード/ 無地アルミホーローホワイトボード	本体・1306×630×1799 板面・1241× 34× 920	18.5	GR-112
暗線入アルミホーローホワイトボード/ 映写ボード			GR-132



組立方法

<部品明細>

● ここに書かれている部品がすべて揃っているか必ず確認してください。

梱 包	部 品	数 量
ボード	① ボード	1 台
粉 受	② 粉 受	1 本
	③ 連 結 棒	1 本
脚	④ 支 柱	2 組
	⑤ 脚 (支柱に取付済)	2 組
	⑥ キャスター (")	4 個
	⑦ ストッパー (")	2 組
	⑧ 支柱カバー (短) (")	2 本
	⑨ 支柱カバー (長) (")	2 本
	⑩ 支柱キャップ (")	2 個
	⑪ カラー	4 個
	⑫ 六角穴付ボルト (M8×25)	4 本
	⑬ 六角レンチ	1 本

■ 付属品 (ボードの中にあります。)


イレーザー  1 個	マーカー  3本 (黒・赤・青)
--	---

<組立方法>


- 組立上のご注意をよくお読みのうえ、正しく組立ててください。

1 脚の組立方法

- 1) 粉受②(連結棒・取付済)を梱包から出した
ら、粉受②と連結棒③の左右の間隔が
同じになるように調整してください。

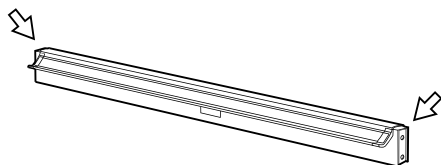


- 2) キャスター⑥のストッパーをロックして
ください。(2ヶ所)

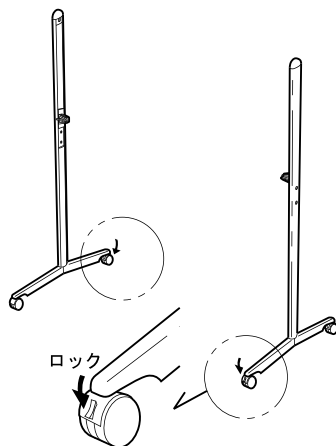


- 3) 支柱と連結棒を組立てる

支柱カバー⑧、⑨を内側にして、連結棒③
を差し込みます。次にカラー⑪と六角穴付
ボルト⑫を支柱④の穴に差し込み、六角
レンチ⑬で支柱④と連結棒③を組立てて
ください。(4ヶ所)

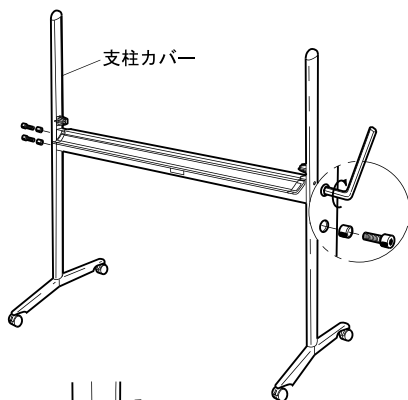


2 板面の組立方法

- 1) 支柱④の左右にある紫色のストッパー
を粉受②の方に下げてください。

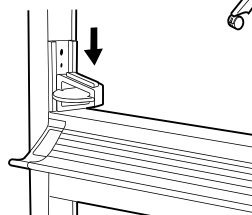

2) ボードを取付ける


1. 支柱④に取付けてある左右の支柱キャップ⑩を外してください。
2. 暗線入ホワイトボード面を表側にし、ブランドラベル(注意ラベル)が下側になるようにして、支柱④のU字溝にボード①の回転軸の溝を落し込んでください。
(この作業は必ず2人でしてください)
3. 左右の支柱キャップ⑩を取付けてください。

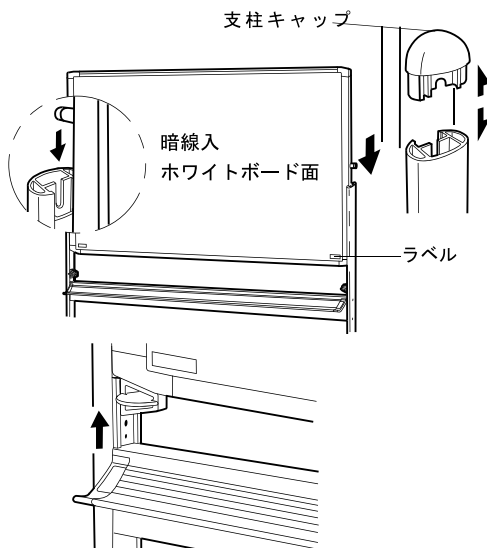

- 3) 左右の紫色のストッパー⑦を上げて、ボード①を固定してください。


4) ボードの回転方法

左右の紫色のストッパー⑦を下げてロックを外し、ボード①を回転してください。
次に左右のストッパー⑦を上げて、ボード①をしっかりと固定してください。

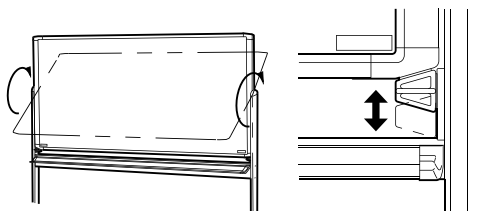

- 組立完了後、清掃し傷や汚れがないか確認してください。
- ご使用中ガタツキや緩みがでた場合はすぐに各部のボルトを締め付けてください。

③ 組立完成図

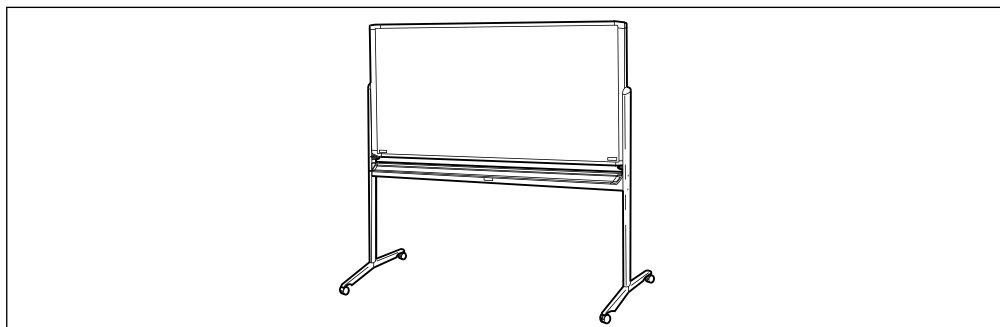

組立上のご注意

- 組立てる時は、手袋で手を保護してください。
- 脚部の組立ては必ず2人で片側ずつ組み立ててください。