

# actibo

## アクティボ スタンドボード

### ACT-001


## 取扱説明書

ご使用前に必ずお読みください

このたびは、アクティボ スタンドボード をご購入いただきましてまことにありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

なお、この取扱説明書は大切に保管してください。

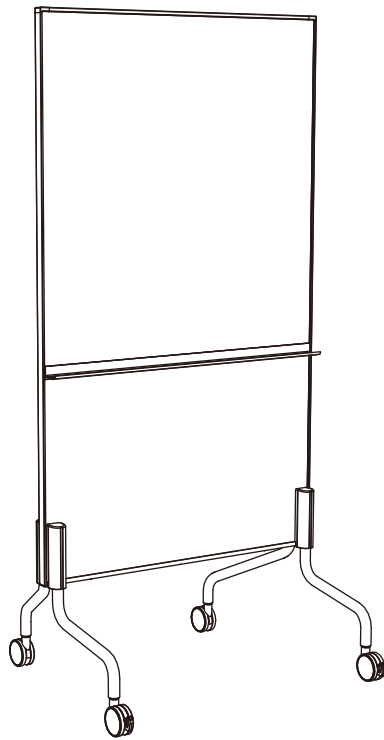

### もくじ

- 安全上のご注意 …………… 1
- 使用上のご注意 …………… 2
- お手入れ方法 …………… 2
- 保証について …………… 3
- 各部のなまえ …………… 4
- 仕様 …………… 4
- 組立方法 …………… 5・6・7
- 展開方法、収納方法 …… 7


### 安全上のご注意

安全にお使いいただくために

ここに表示された注意事項は、お使いになる人や他の人々への危害・財産への損失を未然に防ぐものですから、必ずお守りください。



**警告** この注意事項を守らなければ、死亡又は重傷などを負う可能性があります。




**注意** この注意事項を守らなければ、傷害を負うか又は物的損害が生じる可能性があります。



**警告**

- 廃棄する時は専門業者におまかせください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。



**注意**

- ボードの上には絶対に乗らないでください。故障、破損の原因および、転倒してケガをすることがあります。
- ボードには絶対によりかかたり、物をたてかけないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 本体を13度以上傾けないでください。転倒してケガをしたり破損することがあります。



- 設置する時は水平な床面でキャスターのストッパーをロックしてください。本体が動いてケガをすることがあります。
- 移動する時はキャスターのストッパーを解除してください。転倒してケガをしたり破損することがあります。
- 移動する時は必ず歩く速度で長手方向に行ってください。破損や転倒してケガをすることがあります。



- 移動する時は床面に段差や上部に障害物がないか確認してください。当たってケガをしたり破損することがあります。
- キャスターなどには寿命があります。部品交換の際には販売店にご相談ください。
- ボルトやネジがゆるんだままで使用しないでください。故障や事故の原因となります。もし、ボルトのゆるみによるガタツキが生じたときは、すぐに増し締めをしてください。(スタンドカバーを外して作業をしてください。)
- 火のそばに近づけて使わないでください。火災になることがあります。
- 商品の分解・改造はしないでください。破損やケガをすることがあります。
- 商品に貼ってある表示シールは絶対にはがさないでください。誤使用や事故を防止するために必要です。
- 乱暴な取扱いや用途以外の使用はしないでください。故障や破損事故の原因になります。
- この商品を第三者に貸す時は、取扱い方法を十分に説明してください。

1

### 使用上のご注意

- 屋外や水のかかる場所での使用はしないでください。変色や変形することがあります。
- 直射日光や火気のそばでの使用はしないでください。変色や変形することがあります。
- 油性マーカー、ペイントマーカー等で書きますと、消えなくなりますので、絶対に使用しないでください。
- ホワイトボードに記入の際は、必ずホワイトボード用マーカーをご使用ください。(消えにくいマーカーがあります。)
- 画鋲、釘、ボールペン等 金物で傷をつけますと修正不能ですので、使用しないでください。
- ボード上でテープ、接着剤等の使用はしないでください。

### お手入れ方法

- ベンジン、シンナー、石油、酸、みがき粉、タワシ、熱湯、等での清掃は絶対にしないでください。表面の仕上げを傷める原因になります。
- イレーザは、こまめに清掃して常に汚れを落とすおいてください。また著しく汚れたら、水洗いし十分に乾燥させてから使用してください。
- ボード面の汚れは、強く絞った濡れた布で拭いてください。
- 汚れが著しい場合は、10倍以上にうすめた中性洗剤で拭き落した後、洗剤が残らないよう、強く絞った濡れた布で拭き取ってください。更に乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
- 市販の「界面活性剤」を含む「ホワイトボード用クリーナー」は絶対に使用しないでください。表面の消去性を悪くする原因になります。

### 保証について

ご使用の弊社製品が通常のご使用状態で故障した場合には、下記の保証期間をご参照の上、お買上げの販売店までご連絡ください。

- 保証期間  
お買上げの日から下記の年限にさせていただきます。

1年保証	外観・表面仕上げ	塗装及び樹脂部品の変・褪色、レザー・クロスの摩耗
2年保証	機構部・可動部	引き出し・スライド機構・扉の開閉・錠前・昇降機構の故障
3年保証	構造体	強度・構造体に係る破損

- 保証期間内であっても、次の場合は有料になります。
  - ① 火災・天災による故障及び破損。
  - ② 改造または、誤った修理による故障及び破損。
  - ③ ご使用者の誤った使用方法による故障及び破損。
- 保証期間外の修理につきましては、その機能が維持出来る場合は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。

### 廃棄について

- 廃棄する時は専門業者におまかせください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。

JOIFA登録番号

**JOIFA 312**

この番号は、一般社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)における会員登録番号です。オフィス家具の資源・廃棄物問題・リサイクル・PL問題など商品が社会に負う責任体制として、番号を表示しています。

### その他

- この製品を譲渡、又は貸し出しされる場合はこの取扱説明書も一緒にお渡しください。
- 修理・その他ご不明な点については、お買い求めの販売店もしくは下記のお問い合わせまでご連絡ください。

PL - 356 (06000731) for HP 20200626

### お問い合わせ先

商品に対するお問い合わせは、下記の最寄りの支店、営業所へお問い合わせください。


フリーダイヤル ☎ 0120-980-178

**日学株式会社**

東京営業部 ☎ 03-6429-2511 (代) 埼玉営業所 ☎ 048-525-2227 (代)  
大阪支店 ☎ 06-6329-0546 (代) 名古屋営業所 ☎ 052-532-8701 (代)  
仙台支店 ☎ 022-357-0415 (代) 金沢営業所 ☎ 076-240-8801 (代)  
札幌営業所 ☎ 011-748-3556 (代) 福岡営業所 ☎ 092-953-1415 (代)

移転等により変更になる場合があります。

## 各部のなまえ

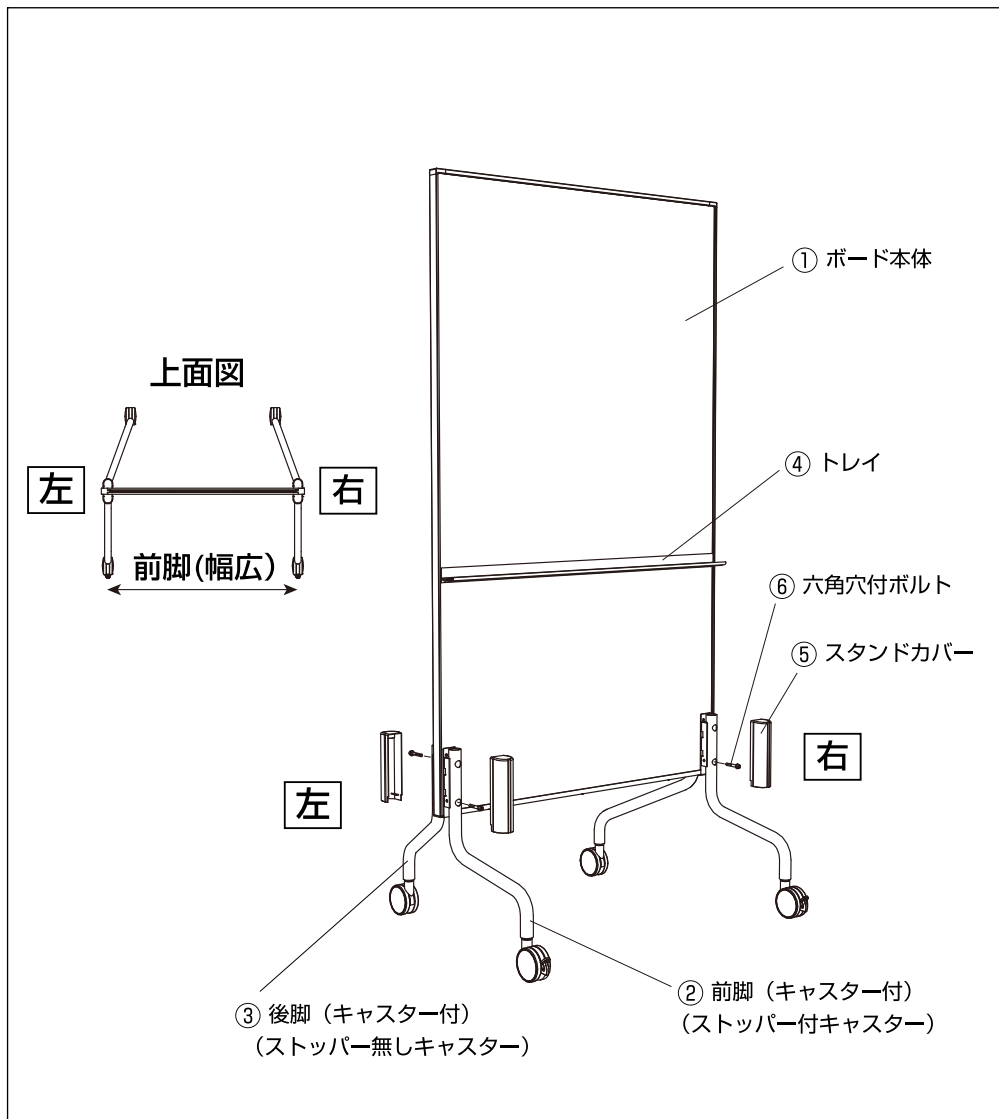

## 仕様

品番	外形寸法 (W×H×D) mm	質量 kg
ACT-001	880 × 1800 × 632 (ボード寸法: 880×1482×27)	14

4

## <組立方法>

● 組立上のご注意をよくお読みのうえ、正しく組立ててください。

### 組立上のご注意

※ 製品を立てる際は必ず2名以上でキズ等を付けないようにお取り扱いください。

組立てる時は、手袋等で手を保護してください。

重量がありますので落下しますと破損やケガをすることがあります。

### 1) 脚の取付け

1、床にダンボール等の緩衝材を敷いて、ボード①を横にして置き、一人がしっかり支えます。

次にボード下側の脚取付部を前脚②と後脚③で挟み込みます。最初に前脚②の下側の穴に六角穴付ボルト⑥を差込みます。後脚③を右手で支え内向きにし、六角レンチでゆるみがないように前脚と後脚を固定してください。

次に後脚③の上側の穴に六角穴付ボルト⑥を差込み、同じように前脚と後脚を固定してください。

※ ストッパー付キャスターが付いている脚が前脚です。正面から見てストッパー付キャスターが2つとも前になるように組立ます。

2、ボード下側の脚の取付けが終わりましたら、ボードを上下を逆にしてください。


※ その際、必ず2人以上でボードを持上げて上下を逆にしてください。

次にボードの反対側に前脚と後脚を1、の手順で同じように取付けます。

※ 前脚と後脚を逆に取付けないように注意してください。

3、ボードを立ててください。

※ その際、必ず2人以上で持上げて立ててください。キャスターを支点にして立てると、破損の恐れがあります。

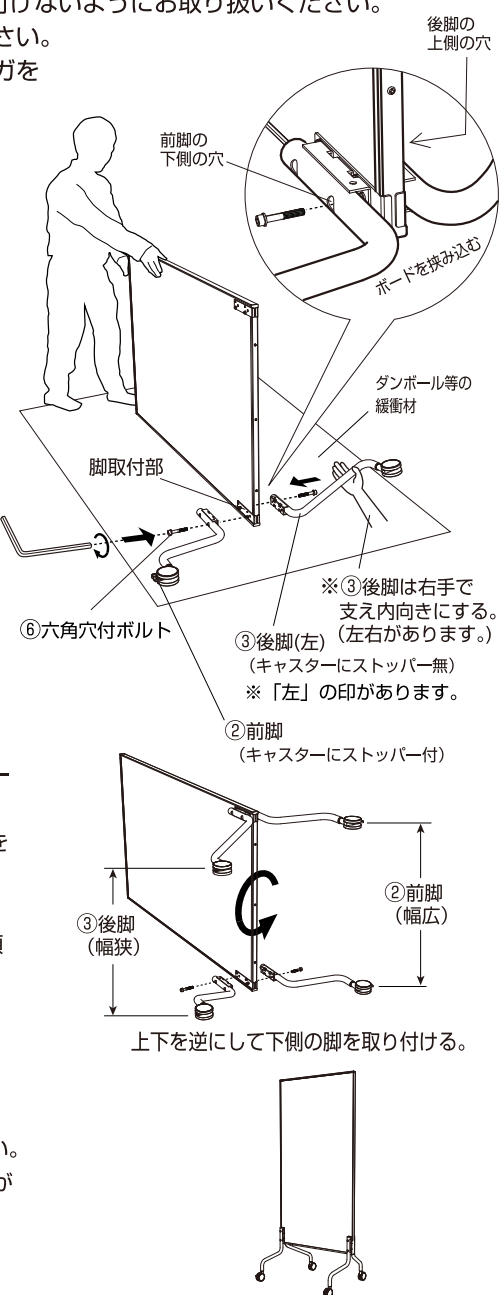

6


## 組立方法

### <部品明細>

● ここに書かれている部品がすべて揃っているか必ず確認してください。

梱包		
ボード	脚	
① ボード本体 1台	② 前脚 (キャスター付) 2脚	③ 後脚 (キャスター付) 左右各1脚
④ トレイ 1個	⑤ スタンドカバー 4個	⑥ 六角穴付ボルト 4本 ワッシャー付 4個
		六角レンチ 1本

■ 付属品 (付属品は脚の梱包内にあります)

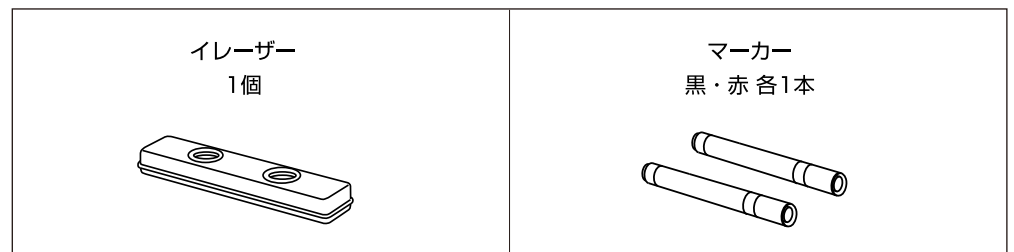

5

### 2) スタンドカバーの取付け

1、スタンドカバー⑤の内側のリブを脚パイプの円筒部分にはめ込みます。

2、スタンドカバー⑤をスライドさせ、内側の凸部分を脚パイプに挿入します。奥までしっかり差し込んでください。4か所の脚に取付けます。



### 3) トレイの取付け

トレイ④をお好みの高さに取り付けて完成です。  
※ 足が幅広でキャスターにストッパーがついている方が前面です。

### 4) キャスターのストッパーのロックと解除

所定の位置に設置後、キャスターのストッパーを必ずロックしてください。

※ 移動又は収納の際は、キャスターのストッパーを解除してから移動してください。

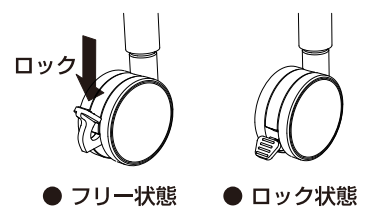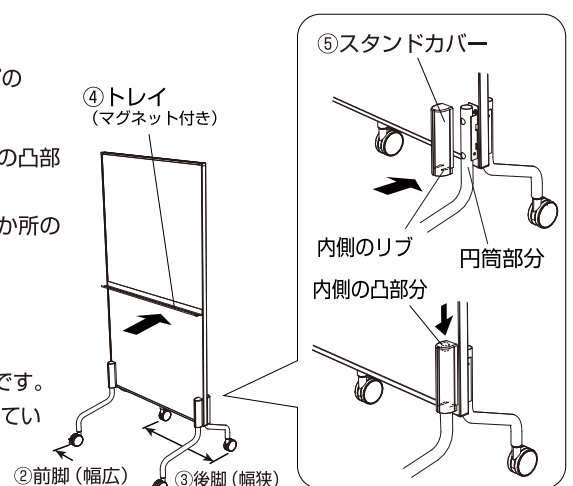


### 展開方法

#### 直列に展開

#### 直角(90°)に展開


※ 連結パーツは付属していません。

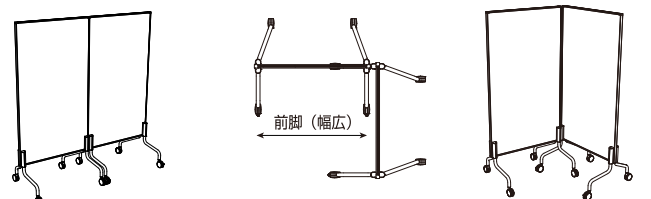

### 収納方法

重ねて収納ができます。

※ 収納時に強くぶつけるると製品にキズがついたり、転倒する恐れがあります。

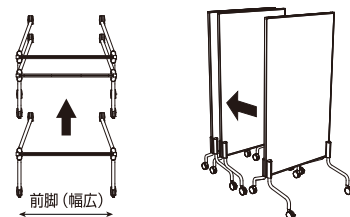

### 組立動画を見よう!!



[https://www.youtube.com/watch?v=pxIKORig\\_XE](https://www.youtube.com/watch?v=pxIKORig_XE)

7