

スライドボード


取扱説明書

ご使用前に必ずお読みください

このたびは、スライドボードをお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

なお、この取扱説明書は大切に保存してください。

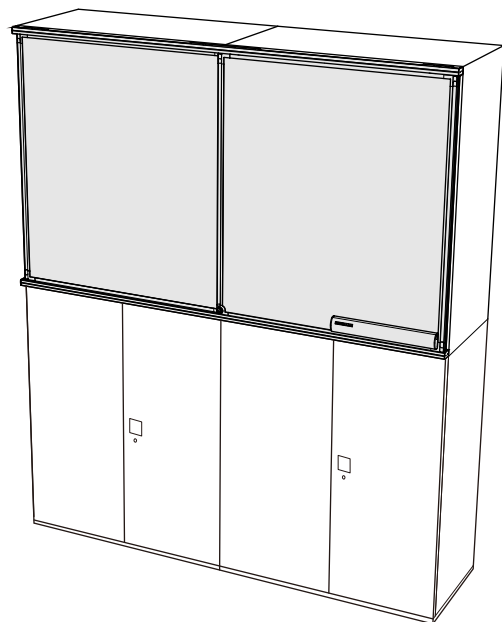

も く じ

- 安全上のご注意 1
- 使用上のご注意 2
- お手入れ方法 2
- 保証について 3
- 廃棄について 3
- その他 3
- 各部のなまえ 4
- スライドボードの使用法 4・5
- 付属ペントレイ 6・7

安全上のご注意

安全にお使いいただくために

ここに表示された注意事項は、お使いになる人や他の人々への危害・財産への損失を未然に防ぐものですから、必ずお守りください。



警告

この注意事項を守らなければ、死亡又は重傷などを負う可能性があります。



注意

この注意事項を守らなければ、傷害を負うか又は物的損害が生じる可能性があります。



警告

- 廃棄する時は専門業者におまかせください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。



注意

- 観音開きの収納庫や、引き出しタイプの収納庫には取付けが出来ません。
- カマチの無い収納庫や、カマチの寸法が 20mm未満の収納庫も取付けができません。
- ボルトやネジがゆるんだままで使用しないでください。
- 商品の分解・改造はしないでください。破損やけがをすることがあります。
- 商品に貼ってある表示シールは絶対にはがさないでください。誤使用や事故を防止するために必要です。
- 乱暴な取扱いや用途以外の使用はしないでください。故障や破損事故の原因になります。
- この商品を第三者に貸す時は、取扱い方法を十分に説明してください。

■ バリエーション

型 式	収納庫	バリエーション	収納庫の高さ	ボード数
12型	2台		1250未満	1
			1250以上1800まで	
22型	2台		1250未満	2
			1250以上1800まで	
33型	3台		1250未満	3
			1250以上1800まで	
24型	4台		1250未満	2
36型	6台		1250未満	3
44型	4台		1250未満	4
66型	6台		1250未満	6

使用上のご注意

1. ボード開閉と扉に関するご注意

- 前・後のスライドボードを引き違えて開ける際には、指をはさむ恐れがありますのでご注意ください。
- 収納物の出し入れの際、レールに重量物を載せるとレールがたわむ原因となりますのでご注意ください。

2. ボード面のご注意

- 油性マーカー、ペイントマーカー等で書きますと、消せなくなりますので、絶対に使用しないでください。
- ホワイトボードに記入の際は、必ずホワイトボード用マーカーをご使用ください。
- 画鋲、釘、ボールペン等 金物で傷をつけますと修正不能ですので、使用しないでください。
- ボード上でテープ、接着剤等の使用はしないでください。

3. その他のご注意

- ご使用中ガタツキや緩みがでた場合はすぐに各部のボルトを締め付けてください。
- 屋外や水のかかる場所での使用はしないでください。変色や変形することがあります。
- 直射日光や火気のそばでの使用はしないでください。変色や変形することがあります。

お手入れ方法

1. 共通項目

- ベンジン、シンナー、石油、酸、みがき粉、タワシ、熱湯、等での清掃は絶対にしないでください。表面の仕上げを傷める原因になります。

2. ホワイトボード

- イレーザーは、こまめに清掃して常に汚れを落しておいてください。また著しく汚れたら、水洗いし十分に乾燥させてから使用してください。
- ボード面の汚れは、強く絞った濡れた布で拭いてください。
- 汚れが著しい場合は、10倍以上にうすめた中性洗剤で拭き落した後、洗剤が残らないよう、強く絞った濡れた布で拭き取ってください。更に乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。

3. レール

- 下レールに溜まったマーカーの粉は、掃除機等でお取りください。

保証について

ご使用の弊社製品が通常のご使用状態で故障した場合には、下記の保証期間をご参照の上、お買上げの販売店までご連絡ください。

- 保証期間
お買上げの日から下記の年限にさせていただきます。

1 年保証	外観・表面仕上げ	塗装及び樹脂部品の変・褪色、レザー・クロスの摩耗
2 年保証	機構部・可動部	引き出し・スライド機構・扉の開閉・錠前・昇降機構の故障
3 年保証	構造体	強度・構造体に係る破損

- 保証期間内であっても、次の場合は有料になります。
 - ① 火災・天災による故障及び破損。
 - ② 改造または、誤った修理による故障及び破損。
 - ③ ご使用者の誤った使用方法による故障及び破損。
- 保証期間外の修理につきましては、その機能が維持出来る場合は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。

廃棄について

- 廃棄する時は専門業者におまかせください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。

JOIFA登録番号

JOIFA 312

この番号は、一般社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)における会員登録番号です。オフィス家具の資源・廃棄物問題・リサイクル・PL問題など商品が社会に負う責任体制として、番号を表示しています。

その他

- この製品を譲渡、又は貸し出しされる場合はこの取扱説明書も一緒にお渡しください。
- 修理・その他ご不明な点については、お買い求めの販売店もしくは下記のお問い合わせまでご連絡ください。

PL - 309(049680)

お問い合わせ先

商品に対するお問い合わせは、下記の最寄りの支店、営業所へお問い合わせください。


フリーダイヤル ☎ 0120-980-178

日学株式会社

札幌出張所 ☎ 011-748-3556(代) 名古屋営業所 ☎ 052-411-3600(代)
仙台支店 ☎ 022-259-5557(代) 金沢営業所 ☎ 076-240-8801(代)
埼玉営業所 ☎ 048-525-2227(代) 大阪支店 ☎ 06-6329-0546(代)
東京支店 ☎ 03-6429-2511(代) 福岡営業所 ☎ 092-953-1415(代)
静岡営業所 ☎ 054-644-1335(代)

移転等により変更になる場合があります。


各部のなまえ

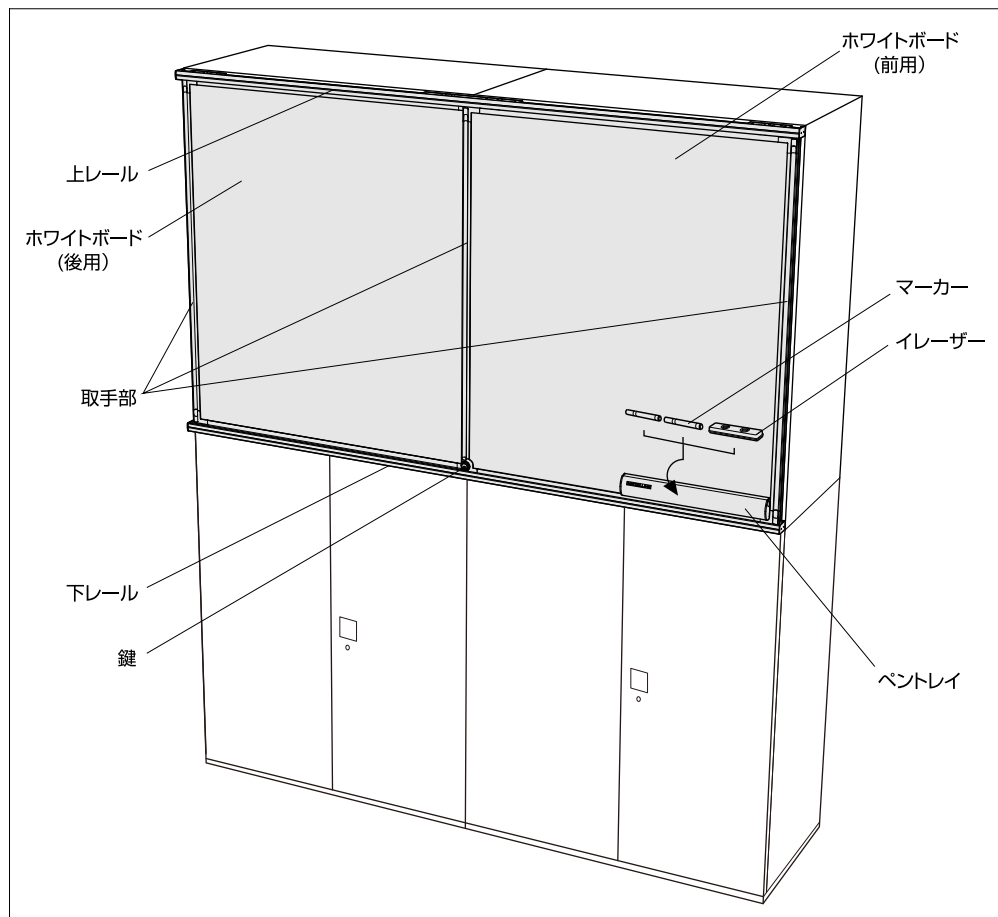

スライドボードのご使用方法

- ① 開閉はボード左右の取手部で行ってください。

注意 ● ボードの外側で開閉すると指を挟む恐れがあります。
● 開閉は乱暴に行わないでください。

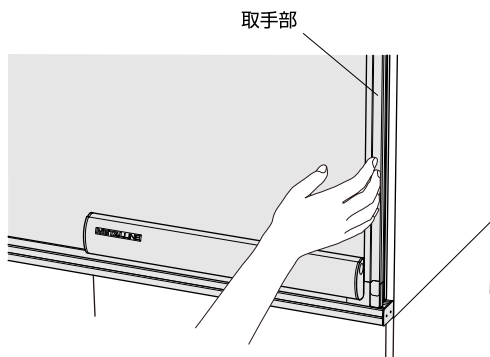


② 施錠・解錠の仕方(錠付仕様)

1) 施錠


ボード前用・後用を閉じます。
3連の場合は、前後のボード位置を合わせます。
キーを右に回し、押し込んで、左に戻します。

注意 ● 必ずボードを閉じて施錠してください。
開いた状態で施錠するとボードに傷がついたり破損したりすることがあります。

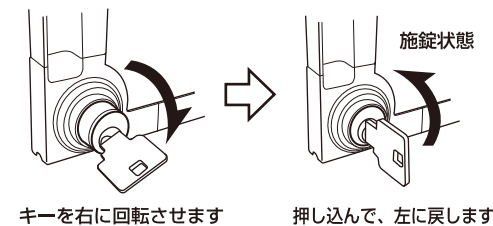

2) 解錠

キーを右に回し、解錠したら
キーを左に戻します。


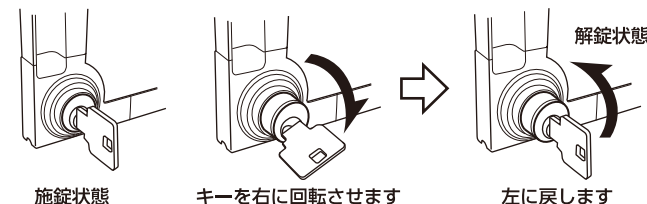


③ ボードの取外し方法

① 前部ボード錠付

外れ防止金具を上レールの切り欠き孔に挿入し、
ボードを手前に傾け取外してください。

※錠は必ず解錠状態で取付けてください。

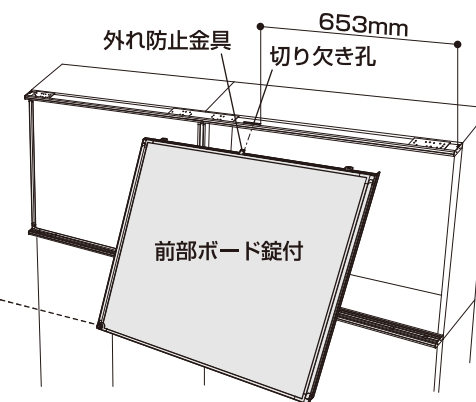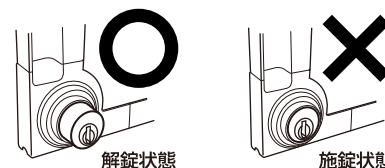

② 前部ボード鍵なし・後部ボード


ボードを両手で上方向に持ち上げて、手前に傾
け取外してください。

※ ボードの取付けは、逆の手順で行ってください。



付属ペントレイ

1 各部のなまえと仕様

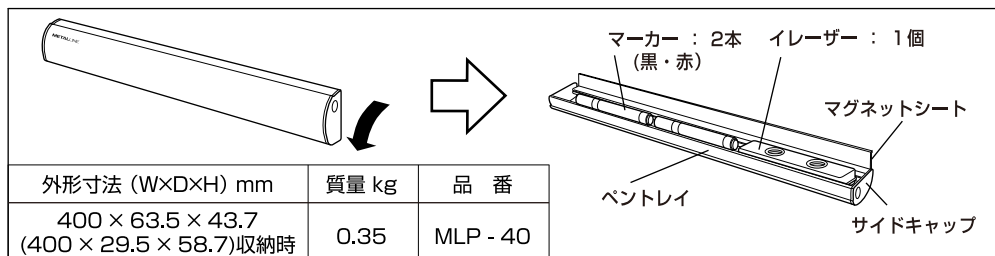


2 ペントレイの取付方法

● 取付上のご注意をよくお読みのうえ、正しく取付てください。


1) ペントレイの取付け

ペントレイの裏面はマグネットシート付きです。
ボード面に取付けできます。
必ず前部のボードに取付けてください。

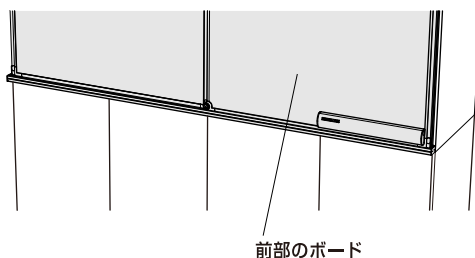

3 ペントレイのご使用方法

- ① ペントレイを前部のボード面に取付けます。
- ② 本体を矢印の方向に開いて粉受、ペントレイとして使用できます。
- ③ 本体を下から押し上げてマーカーやイレーザを収納できます。

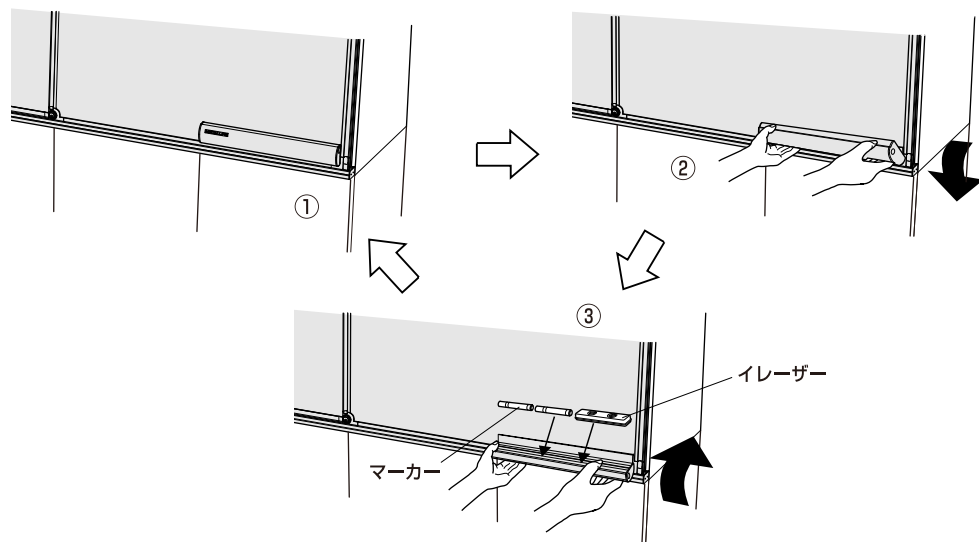


4 ペントレイの取外し方法

● 取外し方法のご注意をよくお読みのうえ、正しく取外してください。


1) ペントレイを開く

図のようにペントレイを開いた状態で両端を持ちます。

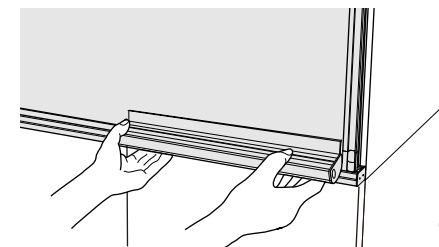


2) マグネット固定面をボードから離す

次に図で示したマグネット固定面の下部を「支点」にし、「てこの原理」でペントレイを押し下げ、マグネット固定面の上部から徐々にボード面から離していきます。

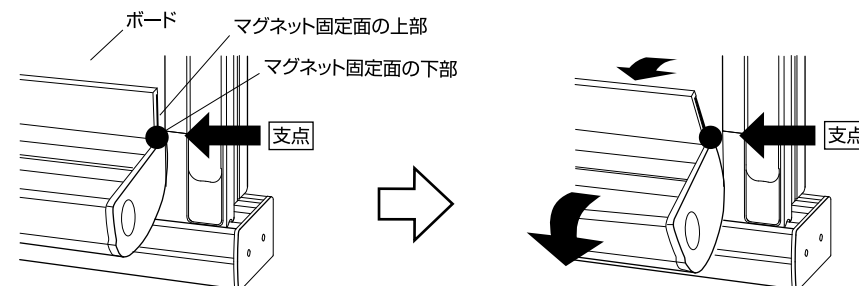

3) ペントレイをボードから取外す

- ① マグネット固定面をボードから離します。
- ② ペントレイ全体を手前に引き寄せ、ボード面から取外して完了です。

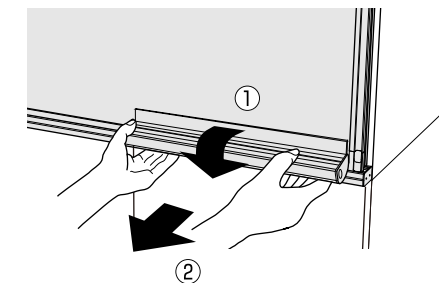

ペントレイ取外し方法のご注意

● ボードからペントレイを取外す時は、マグネット固定面がボードに固定した状態で手前に引っ張らないでください。ボードが落下してけがをしたり破損する恐れがあります。

